

SPOT XTM

GUIA DO USUÁRIO



SUMÁRIO

BEM-VINDO	1
QUAL O CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	1
CARREGANDO COMPLETAMENTE SEU SPOT X APÓS RETIRÁ-LO DA EMBALAGEM.....	1
ATIVANDO SEU SPOT X	1
CONFIGURANDO SEU SPOT X.....	1
ATIVANDO SEU SPOT X E ESCOLHENDO UM PLANO DE SERVIÇO	2
VISÃO RÁPIDA DO SPOT X.....	3
VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO	3
AÇÕES DO MENU PRINCIPAL.....	3
VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES DO DISPOSITIVO	4
CONTROLE DIRECIONAL DO SPOT X.....	6
BLOQUEIO DE TELA	6
TECLADO E LUZ DE FUNDO DA TELA	6
VISÃO RÁPIDA DO APLICATIVO SPOT X	6
CONECTE O APLICATIVO AO SEU DISPOSITIVO MÓVEL.....	6
PRIMEIROS PASSOS.....	7
DICAS IMPORTANTES DO SPOT X.....	7
ARMAZENANDO SEU SPOT X QUANDO NÃO ESTIVER EM USO:.....	7
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO DO SPOT X	8
CONTATOS	9
ADICIONANDO MANUALMENTE UM CONTATO.....	9
EXCLUINDO UM CONTATO.....	10
MENSAGENS BIDIRECIONAIS	11
CRIANDO E ENVIANDO MENSAGENS	11
MENSAGENS PREDEFINIDAS	12
REDES SOCIAIS.....	12
VISUALIZANDO TODAS AS MENSAGENS.....	12
VISUALIZANDO MENSAGENS INDIVIDUAIS	13
EXCLUINDO CADEIAS DE MENSAGENS INDIVIDUAIS.....	13
RESPONDENDO UMA MENSAGEM.....	13
CHECK-IN.....	14
ENVIANDO UMA MENSAGEM DE CHECK-IN.....	14
COMO VER SUAS MENSAGENS CHECK-IN ENVIADAS	14
CANCELAR MENSAGENS.....	14

SPOT S.O.V. (SALVE O NOSSO VEÍCULO)	15
INICIANDO SPOT S.O.V.....	15
S.O.S	16
INICIANDO O S.O.S.....	16
CANCELANDO O S.O.S.....	17
RASTREIO	18
SELECIONANDO UM INTERVALO DE RASTREIO.....	18
INICIANDO O RASTREIO.....	18
CANCELANDO O RASTREIO.....	19
MODO RASTREIO SUSPENSO.....	19
BUSCANDO MENSAGENS	20
SELECIONANDO UM INTERVALO DE BUSCA DE MENSAGENS.....	20
BUSCANDO NOVAS MENSAGENS MANUALMENTE.....	20
NAVEGAÇÃO	21
CALIBRAR A BÚSSOLA.....	21
CAMPOS DE DADOS DE INFORMAÇÕES DE VIAGENS.....	22
CONFIGURANDO CAMPOS DE INFORMAÇÕES DE VIAGEM.....	22
PONTOS DE REFERÊNCIA	23
CRIANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA.....	23
NAVEGANDO PARA UM PONTO DE REFERÊNCIA.....	23
AJUSTES DE SISTEMA	24
VISUALIZANDO O USO DE DADOS.....	24
VISUALIZANDO DETALHES DO PLANO DE SERVIÇO.....	24
CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA.....	25
CONFIGURAÇÕES DE HORA E DATA.....	25
CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE DE DISTÂNCIA.....	26
CONFIGURAÇÕES DA TELA.....	26
INFORMAÇÕES DO SPOT X.....	26
RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA.....	26
MODO DE DEMONSTRAÇÃO/VAREJO.....	26
INFORMAÇÃO REGULATÓRIA.....	26
SONS.....	27
SEGURANÇA.....	27
MINHA CONTA SPOT	27
MINHA CONTA – MEUS DISPOSITIVOS	28
VISÃO GERAL DOS MEUS DISPOSITIVOS SPOT X.....	28
ABA NOME DO DISPOSITIVO.....	30

ABA RASTREIO	31
ABA MODO DE TESTE S.O.S.....	32
PARA TESTAR A FUNÇÃO S.O.S. NO SPOT X.....	32
IMPORTANTE: VOCÊ DEVE DESLIGAR SEU SPOT ANTES QUE O PERÍODO DE TESTE DE 60 MINUTOS EXPIRE..	32
ABA DE ENCAMINHAMENTO DE GPS A TERCEIROS.....	33
ABA DUPLICAR CONFIGURAÇÕES.....	34
COPIAR AS CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO.....	34
ABA ALERTAS DE MOVIMENTO	35
CONFIGURANDO ALERTAS DE MOVIMENTO.....	35
ABA S.O.S.....	36
ABA CONTATOS	37
CRIAR NOVO CONTATO.....	37
CRIAR NOVO GRUPO DE CONTATOS.....	37
ADICIONAR CONTATOS AO SPOT X.....	38
EXCLUIR CONTATOS.....	38
ABA REDES SOCIAIS	39
TWITTER.....	39
ABA BLOQUEADOR DE MENSAGENS	40
SELECIONANDO UM MODO DE BLOQUEIO.....	40
ADICIONAR À LISTA DE BLOQUEIO.....	40
ADICIONAR À LISTA DE PERMISSÕES	41
EXCLUIR DA LISTA DE BLOQUEIO.....	41
EXCLUIR DA LISTA DE PERMISSÕES.....	41
SPOT S.O.V. (SALVE O NOSSO VEÍCULO).....	42
RECURSOS DE ASSISTÊNCIA SPOT S.O.V.:.....	42
ABA DE MENSAGENS PREDEFINIDAS.....	43
CRIANDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA.....	43
EXCLUINDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA.....	43
EDITANDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA.....	44
SINCRONIZANDO MENSAGENS PREDEFINIDAS NO SPOT X.....	44
ABA CHECK-IN	45
CONFIGURANDO A MENSAGEM CHECK-IN.....	45
EDITANDO UM ENDEREÇO DE E-MAIL OU UM NÚMERO DE CELULAR	46
EXCLUINDO UM ENDEREÇO DE E-MAIL OU UM NÚMERO DE CELULAR.....	46
ABA NOTIFICAÇÃO DE MENSAGEM NÃO ENVIADA.....	47
ABA PONTOS DE REFERÊNCIA.....	48
CRIANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:	48

EXCLUINDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:.....	48
EDITANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:.....	48
SINCRONIZANDO PONTOS DE REFERÊNCIA NO SPOT X.....	48
MINHA CONTA - MAPAS	49
RASTREIO.....	49
MINHA CONTA - CONFIGURAÇÕES E COBRANÇA	50
VISÃO GERAL.....	50
UTILIZAÇÃO DE MENSAGEM SPOT X.....	51
SINCRONIZANDO O SPOT X COM MINHA CONTA SPOT.....	52
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DO SPOT X.....	52
ESPECIFICAÇÕES SPOT X.....	53
CERTIFICAÇÕES	54
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA FCC	54
RÉGLEMENTATION DE LA FCC:	54
RÉGLEMENTATION DE LA FCC:	54
AVISO DE ISED RSS-GEN.....	54
CERTIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA CANADENSE.....	55
REGULAMENTAÇÃO DO CANADÁ.....	55
RÉGLEMENTATION DU CANADA:.....	55
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA OS CLIENTES EUROPEUS.....	55
ADVERTÊNCIAS GERAIS	56

BEM-VINDO

Obrigado por adquirir seu **SPOT X**. Agora você pode ficar conectado com a sua família, amigos e serviços de Busca e Resgate sempre que estiver fora da cobertura celular.

QUAL O CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Dispositivo SPOT X
- Cinta e mosquetão
- Cabo de alimentação/dados de 45cm Micro USB
- Guia de Início Rápido
- Cartão de Garantia
- Adesivo Espelhado de S.O.S.
- Suporte
- Informações Importantes sobre Produto e Segurança

CARREGANDO COMPLETAMENTE SEU SPOT X APÓS RETIRÁ-LO DA EMBALAGEM

Conecte o Cabo Micro USB à Porta de Alimentação/Dados USB DO SPOT X e conecte a um computador ou ao Adaptador de Energia AC. A bateria com o ícone de raio  será visível durante o carregamento. O tempo de carregamento é de aproximadamente 6 horas.

Quando o ícone da bateria indicar uma carga completa, uma notificação irá aparecer na tela e o cabo USB pode ser desconectado do SPOT X. Certifique-se de que a tampa USB esteja firmemente selada para garantir a capacidade de resistência a água do dispositivo.



ATIVANDO SEU SPOT X

IMPORTANTE: O SEU SPOT X PRECISA TER UM PLANO DE SERVIÇO ATIVO PARA SE COMUNICAR. CERTAS FUNCIONALIDADES DO SPOT X, TAIS COMO O **S.O.S**, **NÃO FUNCIONARÃO SEM ATIVAR PREVIAMENTE O SEU DISPOSITIVO.**

CASO ENCONTRE PROBLEMAS DURANTE A ATIVAÇÃO VISITE
BR.FINDMESPOT.COM/SUPORTESPOTX PARA OBTER AJUDA.

CONFIGURANDO SEU SPOT X

1. Ligue o SPOT X pressionando rapidamente o botão Ligar.
2. Você pode iniciar o processo de configuração selecionando o idioma desejado, a hora e a data e seguindo todas as instruções na tela.
3. O dispositivo ESN e o código de autorização serão exibidos para sua referência durante a ativação.

ATIVANDO SEU SPOT X E ESCOLHENDO UM PLANO DE SERVIÇO

1. Acesse br.FindMeSPOT.com/Ativar
2. Os novos clientes SPOT devem selecionar **Começar a Ativação** para criar uma nova conta. Os clientes existentes do SPOT devem acessar sua conta SPOT atual e selecionar **Adicionar novo dispositivo SPOT**.

NÚMERO DE SÉRIE ELETRÔNICO (ESN), CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO E NÚMERO DE DISPOSITIVO MÓVEL (MDN)

O ESN e o Código de Autorização podem ser encontrados na parte inferior da caixa do SPOT X ou no dispositivo SPOT X, selecionando **Ajustes de Sistema**  e em seguida **Informações do SPOT X**. Você precisará desses códigos ao configurar sua Minha Conta SPOT.

Seu MDN será atribuído depois que você concluir o processo de ativação da **Minha Conta SPOT**. Compartilhe esse número com familiares e amigos para que eles enviem mensagens diretamente para você.

3. Siga as instruções na tela para criar uma conta, escolha um plano de serviços e serviços adicionais para o seu SPOT X. Confirme seu pedido para concluir o processo de ativação da **MINHA CONTA SPOT**.

É NECESSÁRIA UMA ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DO SPOT X

UMA VEZ CONCLUÍDA A ATIVAÇÃO DA **MINHA CONTA SPOT**, CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU DISPOSITIVO ESTÁ ATUALIZADO COM O FIRMWARE MAIS RECENTE. SERÁ NECESSÁRIO SINCRONIZAR O SPOT X COM A SUA **MINHA CONTA SPOT** PARA QUE CERTAS FUNÇÕES, COMO CONTATOS E MENSAGENS PREDEFINIDAS APAREÇAM NO SEU DISPOSITIVO.

VISITE BR.FINDMESPOT.COM/FIRMWARE PARA BAIXAR O FIRMWARE ATUALIZADO DO SPOT X.

VISÃO RÁPIDA DO SPOT X

VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO

- 1 Botão Ligar/Iluminação
- 2 LED Ligado/Desligado
- 3 Tela
- 4 Botão S.O.S.
- 5 Controle Direcional
- 6 Botão Selecionar
- 7 Botão de Rastreio
- 8 Botão Voltar
- 9 Teclado QWERTY
- 10 Entrada USB de Alimentação/Dados



AÇÕES DO MENU PRINCIPAL

- 1 Abrir Tela de Mensagem
- 2 Criar Nova Mensagem
- 3 Abrir Tela de Contatos
- 4 Enviar Mensagem de Check-In
- 5 Abrir Tela Interv. Busca e Rastreo
- 6 Buscar Novas Mensagens
- 7 Abrir Tela de Navegação
- 8 Abrir Ajustes de Sistema

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES DO DISPOSITIVO

	VERDE PISCANDO	VERMELHO PISCANDO	SEM LED
LUZ DE LED	O SPOT X está ligado e a cargada bateria está acima de 20%.	O SPOT X está ligado e a cargada bateria está abaixo de 20%.	O SPOT X entrou no modo de economia de energia já que nenhum botão foi apertado ou o dispositivo está sem alimentação.
BOTÃO LIGAR/ DESLIGAR	Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar o SPOT X. Mantenha pressionado o botão Ligar /Desligar por 3 segundos para desligar.	Enquanto o SPOT X estiver ligado, pressione rapidamente o botão Ligar/Desligar para acender e apagar a iluminação da tela e do teclado.	
BOTÃO S.O.S.	Pressione o botão S.O.S. por 3 segundos ou até que a tela S.O.S. seja exibida para iniciar os serviços de busca e resgate.	Enquanto o S.O.S. está ativo, pressione o botão S.O.S. por 3 segundos para cancelar a ativação do S.O.S.	
BOTÃO DE RASTREIO	Pressione e segure o botão Rastreo por 3 segundos para iniciar o modo de rastreo segundo o intervalo definido.	Enquanto o Modo de Rastreo está ativo, pressione e segure o botão Rastreo por 3 segundos para cancelar o rastreo.	
CONTROLE DIRECIONAL	Pressione para cima, para baixo, esquerda e direita para navegar e destacar uma seção na tela.	Pressione o botão Selecionar para fazer uma seleção.	
BOTÃO VOLTAR	Pressione rapidamente o botão Voltar para retornar à tela anterior.	Pressione e segure o botão Voltar para voltar à tela do Menu Principal.	
TECLADO QWERTY	Use o teclado para criar mensagens, nomes de contato e outras entradas manuais conforme necessário. Use a tecla ALT (à esquerda da barra de espaço) para acessar as funções ALTERNATIVAS da tecla, como números ou símbolos (@, !,?...). Pressione e segure uma tecla para acessar as teclas programáveis que podem ser selecionadas usando o teclado direcional e o botão de seleção.		
TELA	A tela do SPOT X permite a interação com o Menu Principal, menus secundários e outras funcionalidades.		
ENTRADA USB DE ALIMENTAÇÃO/ DADOS	Usada para conectar um cabo Micro USB à porta USB SPOT X para carregar o dispositivo SPOT X e sincronizar com a MINHA CONTA SPOT .		

ÍCONES DA BARRA DE ESTADO

BATERIA

- Carga da Bateria
- Bateria Fraca
- Carregando Bateria

SINAL GPS

- Sinal GPS disponível
- Sinal GPS indisponível

DISPOSITIVO

- Sincronização necessária

MENSAGENS

- Nova Mensagem Recebida
- Buscando Novas Mensagens
- Mensagens Pendentes em Fila
- Enviando Mensagem de Check-in

MODOS

- S.O.S. Ativo
- Rastreamento Ativo
- Rastreamento Suspenso

HORA

- Formato 12 Horas
- Formato 24 Horas

ÍCONES DA TELA DE MENU

MENSAGENS

- Criar Nova Mensagem
- Enviar Mensagem
- Responder Mensagem
- Mensagens Predefinidas

CONTATOS

- Lista de Contatos
- Criar Novo Contato

GPS

- Incluir Elevação na Mensagem
- Incluir Coordenadas GPS na Mensagem
- Criar Novo Ponto de Referência
- Navegar para localização

OUTROS

- Apagar
- Gravar
- Voltar
- 1/3 Contador de Conteúdo (atual/total)

CONTATOS

- Contatos de Email
- Contatos de Celular
- Grupo de Contatos


ESTADO DE MENSAGEM ENVIADA

- Mensagem Entregue
- Mensagem Não Entregue
- Mensagem Enviada para a Fila
- Mensagem Enviada – Entrega Não Confirmada

CONTROLE DIRECIONAL DO SPOT X

A tela do Menu Principal do SPOT X exibe ícones / botões que você pode selecionar para enviar mensagens, ativar um S.O.S. e gerenciar outros recursos. Depois de fazer uma seleção inicial, as telas dos menus secundários podem ser exibidas.


Use o controle direcional (para cima - para baixo - esquerda - direita) para destacar sua seleção e, em seguida, pressione o botão **Selecionar** para fazer sua seleção. Use o botão Voltar para cancelar ou voltar para a tela anterior.

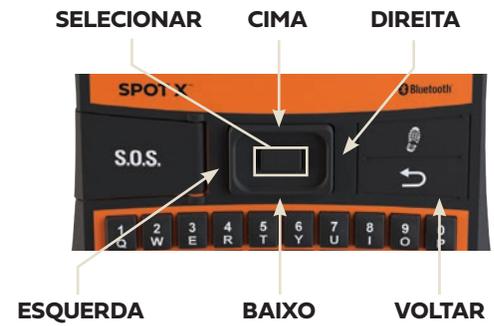

BLOQUEIO DE TELA

Para evitar a transmissão acidental de dados, você pode ativar o recurso de bloqueio de tela no SPOT X.

Simplesmente pressione e segure a tecla **↑** seguido do botão **Selecionar**. Para desativar o bloqueio de tela, pressione a tecla **↑** seguido pelo botão **Selecionar**.

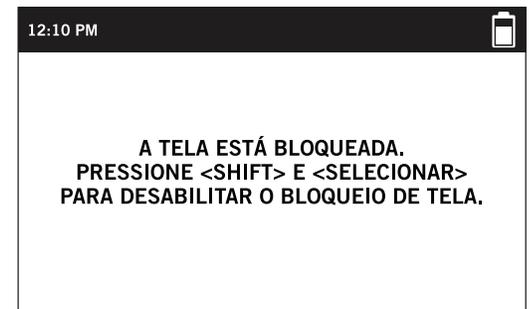

TECLADO E LUZ DE FUNDO DA TELA

Pressione o botão **Ligar/Iluminação** para ligar / desligar a iluminação do teclado e da tela.

VISÃO RÁPIDA DO APLICATIVO SPOT X


CONECTE O APLICATIVO AO SEU DISPOSITIVO MÓVEL

1. Instale o **Aplicativo SPOT X** na sua loja de aplicativos para dispositivos móveis.
2. Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel (o Bluetooth do Spot X é sempre detectável).
3. Coloque o SPOT X e o dispositivo móvel a até 3 metros um do outro.
4. Abra o Aplicativo SPOT X.
5. Faça login usando seu nome de usuário e senha da Minha Conta SPOT.
6. Selecione seu SPOT X (ex: **SXB2970000**).

PRIMEIROS PASSOS

DICAS IMPORTANTES DO SPOT X

- ▶ O SPOT X precisa de uma visão clara do céu sem obstruções (edifícios, coberturas de telhados, árvores, etc.) para obter um sinal de GPS de modo a fornecer as informações de localização mais precisas e enviar mensagens (Figura 1). O SPOT X pode não funcionar adequadamente no fundo de um desfiladeiro, numa gruta ou matas muito densas.

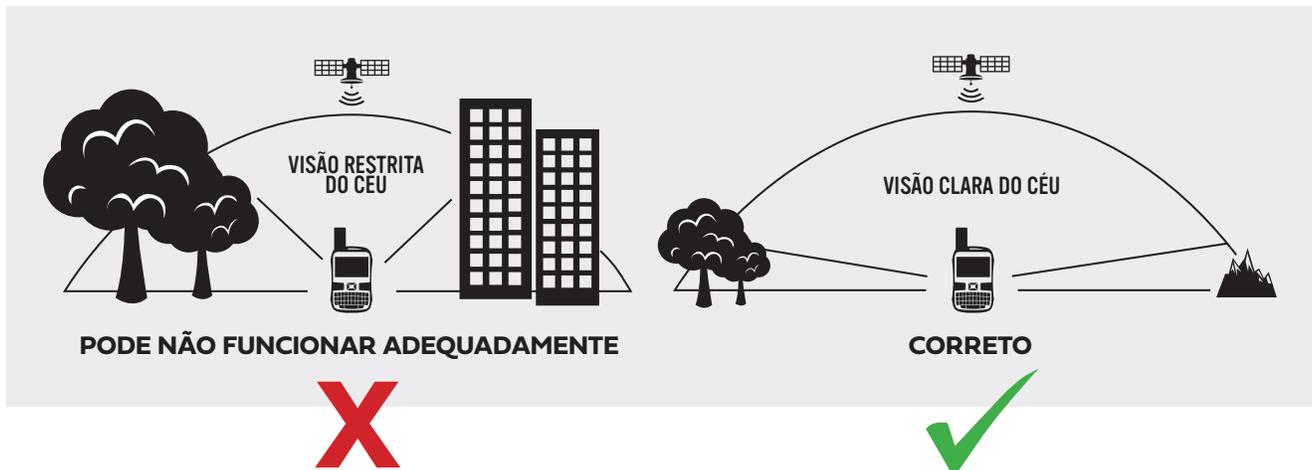

- ▶ Orientar SPOT X verticalmente com a **antena apontada para o céu**, melhorará o desempenho, pois a antena está localizada na parte superior do dispositivo.
- ▶ Como o SPOT X tem a capacidade de receber mensagens, as mensagens enviadas do dispositivo podem ser reconhecidas diminuindo o tempo de transmissão.
- ▶ Antes de utilizar o SPOT X em áreas sem cobertura, recomendamos que você envie uma mensagem de texto de teste para garantir que o dispositivo foi ativado corretamente. Você pode ver suas mensagens enviadas em sua conta em **br.FindMeSPOT.com/MinhaConta**.

ARMAZENANDO SEU SPOT X QUANDO NÃO ESTIVER EM USO:

Carregar seu dispositivo periodicamente enquanto não estiver em uso ajudará a manter a saúde geral da bateria.

1. Carregue seu SPOT X no mínimo uma vez ao mês.
2. Quando estiver totalmente carregado, certifique-se que seu dispositivo está desligado antes de guarda-lo novamente.

AVISO:

- Não armazene seu SPOT X com a bateria totalmente descarregada
- Não armazene seu SPOT X conectado ao carregador
- Não armazene seu SPOT X em ambientes de temperaturas extremas

NOTA: Se nenhum sinal de GPS for encontrado, o ^{GPS} X piscará. Se possível, você deve se mudar para um local com uma visão mais clara do céu. Você pode verificar o estado de suas mensagens na cadeia de mensagens.

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO DO SPOT X

O uso ou armazenamento prolongado do seu SPOT X sob luz solar direta ou em um veículo pode causar superaquecimento e/ou danos à bateria do dispositivo. O SPOT X pode suportar operação em temperaturas de -20C a + 60C (-4F a + 140F).

CONTATOS

O SPOT X pode armazenar até 70 contatos e/ou grupos de contatos. Os contatos individuais podem ser adicionados ou excluídos manualmente do SPOT X durante uso ou podem ser inseridos através da **Minha Conta SPOT** e sincronizado com o SPOT X usando o **Atualizador de Firmware SPOT X**.


Contatos suportados:

-  Número de Celular
-  Email
-  Grupos de Contato


ADICIONANDO MANUALMENTE UM CONTATO

1. Na tela do **Menu Principal** selecione  para exibir a lista de contatos.
2. Na tela **Contatos**, role para baixo até o  estar destacado ou pressione o botão direito do teclado direcional e realce o . Em seguida, pressione o botão **Selecionar** para exibir a tela **Novo Contato**.
3. Introduza a informação necessária e selecione  para salvar o contato no seu dispositivo SPOT X.

Se tanto o campo **E-mail** como **NRO. CELULAR** estiverem preenchidos, o SPOT X irá criar dois contatos separados, um para cada campo.

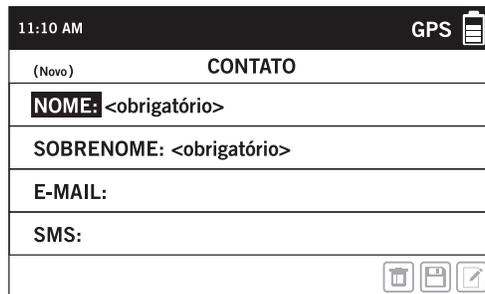


4. Além disso, o ícone de sincronização necessária  aparecerá junto ao nome do novo contato e na Barra de Estado. Isso indica que o SPOT X precisa ser sincronizado com MINHA CONTA SPOT caso pretenda que o contato seja carregado para a sua lista de contatos na **MINHA CONTA SPOT**.

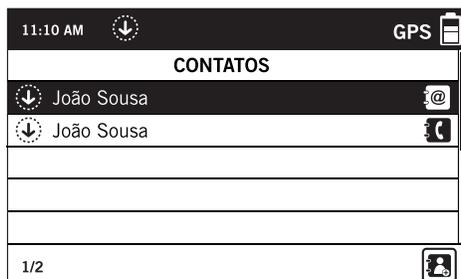

NOTA: Os contatos também podem ser salvos ao digitar uma mensagem. Para fazer isso, selecione **Novo contato SMS ou Novo contato de email**, insira as informações e o ícone  será destacado. Selecione o ícone, insira as informações apropriadas e selecione  e pressione o botão **Selecionar** para salvar o contato no seu dispositivo SPOT X.

EXCLUINDO UM CONTATO

1. Na tela do Menu Principal selecione **Contatos**. Role para baixo e destaque o contato que você deseja excluir. Pressione o botão **Selecionar**.
2. Selecione  para excluir o contato e siga as instruções na tela para removê-lo permanentemente do dispositivo SPOT X.
3. Além disso, se o dispositivo SPOT X tiver sido previamente sincronizado com a **Minha Conta SPOT** e o contato estava presente em ambos os locais, uma vez que uma nova sincronização é realizada, o contato excluído também será removido da lista de contatos na **Minha Conta SPOT**.

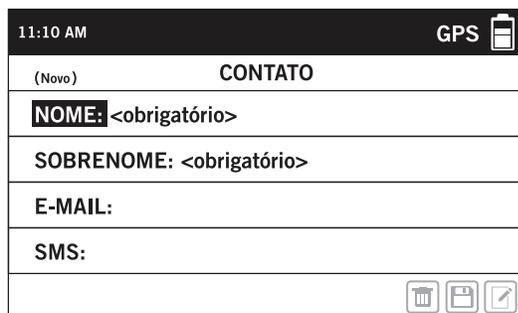

11:10 AM GPS 

(Novo) **CONTATO**


NOME: <obrigatório>

SOBRENOME: <obrigatório>

E-MAIL:

SMS:

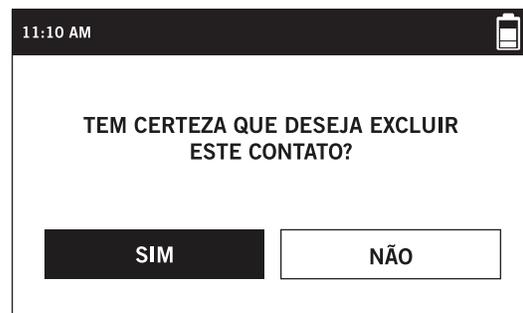

11:10 AM 

TEM CERTEZA QUE DESEJA EXCLUIR ESTE CONTATO?

SIM NÃO

MENSAGENS BIDIRECIONAIS

Troque mensagens de texto e e-mails de 140 caracteres com familiares e amigos de praticamente qualquer lugar do mundo. O SPOT X fornece seu próprio número móvel para que outras pessoas possam entrar em contato com você a qualquer momento.

CRIANDO E ENVIANDO MENSAGENS

1. Na tela do **Menu Principal** selecione  e a tela de criação de mensagens será exibida.
2. Selecione  para adicionar contatos.

NOTA: Ao enviar uma mensagem para mais de uma pessoa, os contatos terão que ser adicionados individualmente.




3. Após ter selecionado os contatos, selecione o campo **Mensagem:** para mostrar a tela de **Nova Mensagem**. Insira uma mensagem de até 140 caracteres e selecione **Concluído**. Você pode incluir sua **Elevação** e/ou **Coordenadas** GPS ao clicar na caixa ao lado de  e .

NOTA: A altitude não será exibida no dispositivo, mas o destinatário irá receber a informação.

4. Selecione  para enviar sua mensagem.

OU

1. Na tela do **Menu Principal**, selecione  e a tela de criação de mensagem será exibida. Em seguida, siga os passos 3-4 das instruções acima.

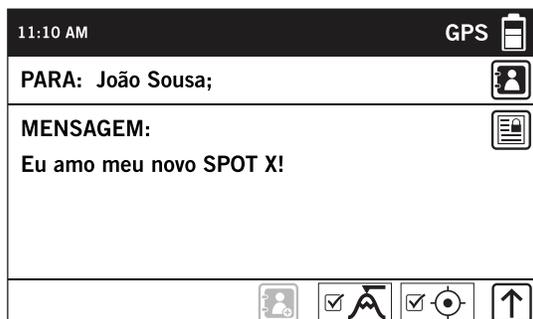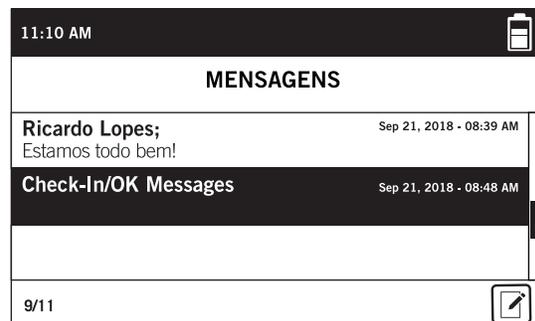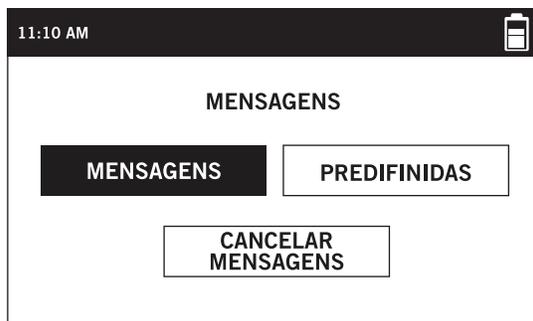

MENSAGENS PREDEFINIDAS

Torne o envio de mensagens ainda mais fácil enviando uma Mensagem Predefinida. Estas mensagens podem ser criadas somente na Minha Conta SPOT e até 14 podem ser armazenadas no seu SPOT X para que você possa atualizar rapidamente seus amigos e familiares.

Basta criar uma nova mensagem e selecionar  para acessar as Mensagens Predefinidas que você criou.

É necessário sincronizar seu SPOT X com Minha Conta SPOT para que as alterações apareçam em seu SPOT X.

REDES SOCIAIS

Vincule suas contas de redes sociais ao seu SPOT X diretamente através da sua **Minha Conta SPOT**. Depois de vincular suas contas, você poderá enviar atualizações de 140 caracteres para essas contas do seu SPOT X a qualquer momento.

Simplesmente cria uma nova mensagem, selecione  para acessar sua lista de contatos e escolha uma rede social como contato.


VISUALIZANDO TODAS AS MENSAGENS

1. Na tela do **Menu Principal**, selecione **Mensagens** para visualizar todas as suas cadeias de mensagens.
2. Destaque e selecione a cadeia de mensagens que deseja abrir.



VISUALIZANDO MENSAGENS INDIVIDUAIS

Para visualizar a mensagem inteira, destaque e selecione a mensagem que você deseja ver. O contador de conteúdo indica a posição da mensagem selecionada na lista.

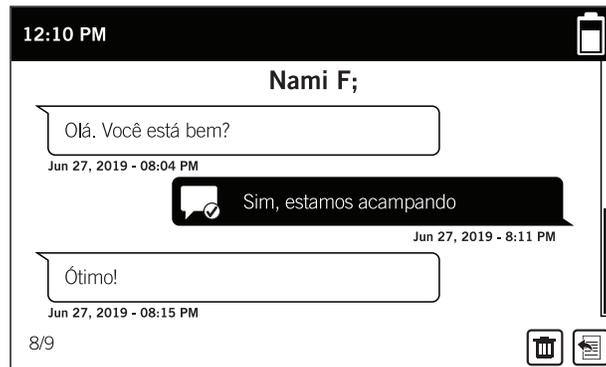

EXCLUINDO CADEIAS DE MENSAGENS INDIVIDUAIS

Para excluir uma cadeia de mensagens individuais, entre na cadeia, selecione  e siga as instruções na tela.

RESPONDENDO UMA MENSAGEM

Para responder uma mensagem, entre na cadeia e selecione .

CHECK-IN

Deixe amigos e familiares saberem que você está bem enviando uma mensagem e/ou e-mail predefinido com suas coordenadas GPS. A mensagem de Check-In incluirá um link para o um mapa mostrando a localização do SPOT X. Certifique-se de configurar esse recurso antes de ir para uma área sem cobertura.

A mensagem de Check-In pode ser personalizada e atribuída aos contatos via **Minha Conta SPOT** a qualquer momento.

ENVIANDO UMA MENSAGEM DE CHECK-IN

No Menu Principal, selecione  e a mensagem pré-programada criada na **Minha Conta SPOT** será enviada automaticamente para os contatos previamente tribuídos na sua lista de contatos Check-In.



COMO VER SUAS MENSAGENS CHECK-IN ENVIADAS


1. Na tela do Menu Principal, selecione  para exibir a tela Mensagem e selecione **Mensagens**.
2. Na lista de mensagens, selecione **Check-In**.
3. Selecione a mensagem **Check-In** que você gostaria de visualizar.

NOTA: A mensagem de Check-in não exibirá os textos enviados, mas apenas as coordenadas de GPS e a data/hora em que foi enviada.

CANCELAR MENSAGENS

Cancele toda as mensagens de Check-in e outras que estão na fila para serem enviadas.

1. Na tela de Menu Principal, selecione  e selecione **Cancelar Mensagens**.
2. Uma mensagem será exibida perguntando se você deseja cancelar todas as mensagens de saída pendentes. Selecione **Sim** ou **Não**.

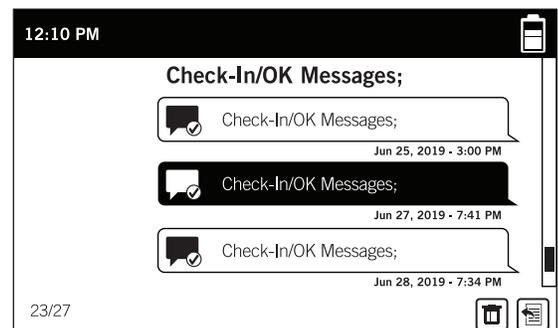

SPOT S.O.V. (SALVE O NOSSO VEÍCULO)

SPOT S.O.V. pode ser usado durante situações que não ameaçam a vida e permite que você envie mensagens de texto bidirecionais para Nation Safe Drivers. SPOT S.O.V. serviço fornecido pela Nation Safe Drivers, estão disponíveis apenas para clientes assiantes nos EUA, Porto Rico, Washington, D.C. e Canadá.

Visite FindMeSPOT.com/SPOTSOV para aprender mais.


INICIANDO SPOT S.O.V.

Se o serviço Nation Safe Drivers for adicionado ao plano, esse contato será automaticamente listado na lista de contatos do SPOT X.

1. Na tela do **Menu Principal**, selecione  para exibir a tela principal de mensagens e selecione **Mensagens**.
2. Selecione .
3. Selecione **Nation Safe Driver** da sua lista de contatos.
4. Selecione o campo **Mensagem** para exibir a tela Novo Texto. Nesse momento, você pode optar por criar uma nova mensagem. Selecione **Concluído** para continuar.
5. Inclua sua elevação marcando ao lado de  e/ou incluir suas Coordenadas GPS marcando em seguida .
6. Selecione  para enviar a sua mensagem.

OU

1. Na tela do **Menu Principal** selecione  e a tela de criação de mensagem será exibida. Em seguida, siga os passos 3-6 das instruções acima.

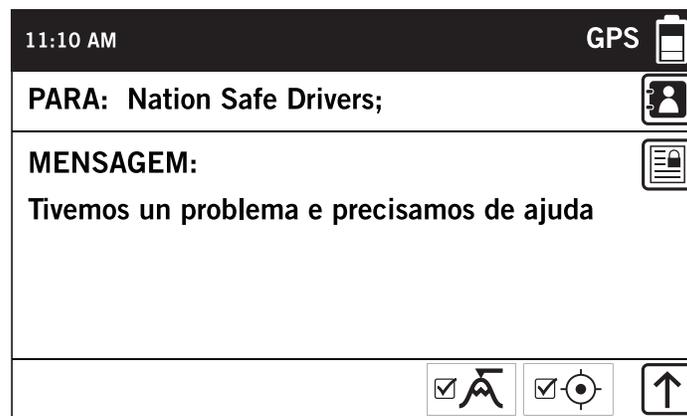

S.O.S

AVISO IMPORTANTE: O MODO S.O.S. SÓ DEVE SER UTILIZADO DURANTE EMERGÊNCIAS QUE AMEACEM A SUA VIDA. ENVIAR MENSAGENS S.O.S. FALSAS PODE SUJEITÁ-LO A COBRANÇAS ADICIONAIS.

Ative o modo S.O.S. para começar a se comunicar e enviar alertas diretamente para os serviços de busca e resgate. O centro de resposta a emergências notificará as equipes respondentes adequadas com base na localização GPS do SPOT X e da sua situação emergencial. Os respondentes podem incluir a polícia local, a Guarda Costeira ou equipes de busca e resgate.

INICIANDO O S.O.S.


1. Ligue o SPOT X, levante a tampa, pressione sem soltar o botão S.O.S. por 3 segundos ou até a tela S.O.S. ser exibida, e siga as instruções.
2. O ícone **S.O.S.** aparecerá na **Barra de Estado** para indicar que S.O.S. foi iniciado.



3. Uma vez o S.O.S. iniciado, as equipes de busca e resgate serão notificadas de sua emergência. O SPOT enviará continuamente notificações S.O.S. com sua posição GPS a cada 5 minutos para o centro de resposta a emergências, até que o S.O.S. seja cancelado ou que o SPOT X seja desligado.

NOTA: Desligar o SPOT X cancelará o S.O.S.

4. O SPOT X então permitirá que você se comunique bidirecionalmente via mensagem com a equipe de busca e resgate, selecionando o botão **MENSAGEM S.O.S.**

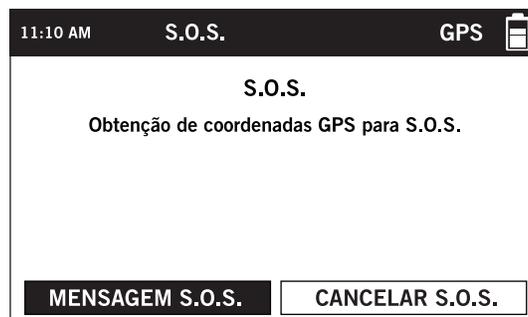

5. Ao ativar o S.O.S., o dispositivo cancelará todas as mensagens anteriores que estão esperando para serem transmitidas, bem como Navegação, Check-in e Rastreamento, se ativos. O dispositivo SPOT X será bloqueado no Modo S.O.S. e você não será capaz de enviar mensagens para ninguém que não seja o centro de resposta a emergências até que o S.O.S. seja cancelado.
6. Enquanto o S.O.S. está ativo, o SPOT X deve permanecer em ambiente aberto com uma visão clara do céu, sem obstruções, a fim de manter a conectividade de rede.

CANCELANDO O S.O.S.

Levante a proteção do botão S.O.S., pressione o botão por 3 segundos e siga as instruções na tela. Você também pode cancelar o S.O.S. selecionando o botão Cancelar S.O.S. na tela do S.O.S. e seguindo as instruções na tela.



RASTREIO

Com o SPOT X, seus amigos e familiares podem acompanhar seu progresso quase em tempo real usando a **Vista Compartilhada**, proporcionando uma espécie de trilha virtual da sua aventura.

SELECIONANDO UM INTERVALO DE RASTREIO

O intervalo de rastreo padrão do SPOT X é de 10 minutos. Dependendo do seu plano de serviço, você pode selecionar intervalos de rastreo de 2 ½, 5, 10, 30 ou 60 minutos.

NOTA: Se o plano de Serviço Básico for selecionado para sua assinatura do SPOT X, o rastreamento terá que ser reiniciado após 24 horas. Para ter um rastreamento contínuo após 24 horas, seu plano de serviço deve ser atualizado.

No **Menu Principal**, selecione  em seguida **Intervalo de Rastreo** Atual e escolha a partir da lista de intervalos disponíveis. Todos os intervalos de rastreo não disponíveis ficarão sombreados.



INICIANDO O RASTREIO

1. Ligue o SPOT X e pressione sem soltar o botão Rastreo  no dispositivo SPOT X durante 3 segundos ou até o ícone de rastreo  aparecer na **Barra de Estado**.



Botão de Rastreo



2. Assim que sua posição GPS for obtida, o SPOT X enviará suas posições de acordo com o intervalo de rastreamento que você selecionou, até que você manualmente interrompa o rastreamento, o SPOT X não detecte movimento, ou você desligue o dispositivo.
3. Enquanto o Rastreamento estiver ativo, o SPOT X deverá permanecer no exterior, com uma visão clara do céu, sem obstruções, a fim de manter a conectividade da rede.

CANCELANDO O RASTREIO

Pressione sem soltar o botão Rastreamento  durante 3 segundos e o ícone de rastreamento irá desaparecer da **Barra de Estado**.



MODO RASTREIO SUSPENSO

O SPOT X envia suas posições somente quando o modo de rastreamento está ativo e o dispositivo está em movimento. Quando o dispositivo estiver parado por mais de 5 minutos, o SPOT X entrará no modo de **Rastreamento Suspenso** e você verá  na **Barra de Estado**.

O SPOT X enviará automaticamente mais uma coordenada do seu local de descanso. Enquanto em repouso, o SPOT X não enviará posições. O rastreamento será retomado automaticamente quando o acelerômetro detectar que a unidade começou a se mover novamente.

BUSCANDO MENSAGENS


Toda vez que o SPOT X envia uma coordenada de rastreo e/ou uma mensagem, o SPOT X também recupera e baixa as mensagens recebidas.

Se o Rastreo não estiver ativo ou se uma mensagem de saída não tiver sido enviada pelo dispositivo, o SPOT X poderá ser configurado para verificar automaticamente as mensagens em intervalos de busca especificados.

SELECIONANDO UM INTERVALO DE BUSCA DE MENSAGENS

O intervalo de busca de mensagens padrão do SPOT X é Desligado/Busca Manual. Dependendo do seu plano de serviço, você pode selecionar intervalos de busca de 2 ½, 5, 10, 30, 60 minutos, 4 horas, 24 horas ou Desligado/Busca Manual.

No **Menu Principal**, selecione , e em seguida **Intervalo de Busca Atual** e escolha na lista de intervalos disponíveis. Todos os intervalos de busca não assinados ficarão apagados.

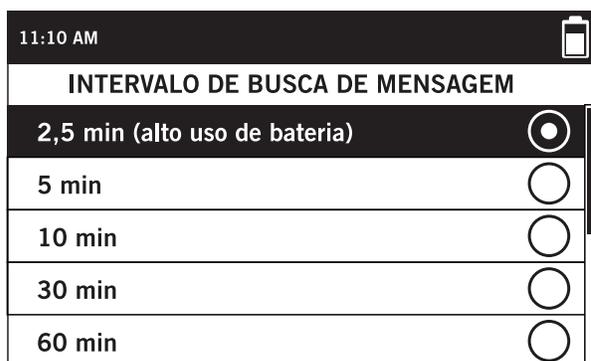


BUSCANDO NOVAS MENSAGENS MANUALMENTE

Para verificar manualmente se há novas mensagens recebidas, basta selecionar  da tela do **Menu Principal**.

Se novas mensagens forem recebidas, o ícone  será exibido na **Barra de Estado** informando quantas novas mensagens estão esperando por você.



O SPOT X possui uma bússola embutida que disponibiliza vários recursos de navegação e informações de viagem para ajudá-lo a navegar. Para acessar a Bússola da tela do **Menu Principal**, selecione  em seguida **Bússola**.

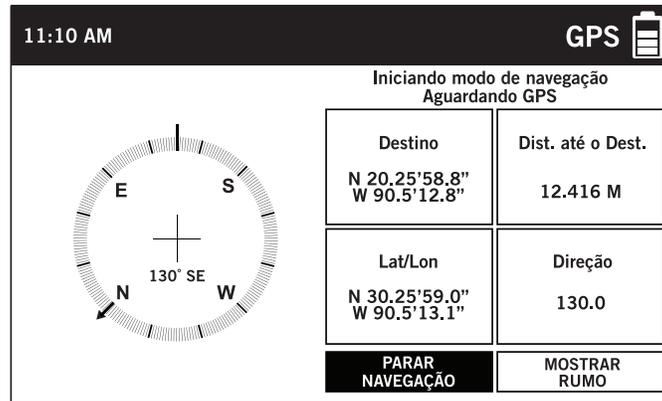

CALIBRAR A BÚSSOLA

Seu SPOT X usa uma bússola digital para fornecer informações precisas sobre Direção e Percurso. O SPOT X verifica automaticamente a calibração da bússola e lhe dirá para calibrar quando necessário.

1. No **Menu Principal**, selecione  e depois **Configurações**. Use o controle direcional para selecionar o botão **Calibrar Bússola**.
2. A tela de **Calibrar Bússola** será exibida. Selecione **Iniciar Calibração** para começar e siga as instruções na tela.

NOTA: Faça o movimento de um 8 com o SPOT X para calibrar a bússola.

CAMPOS DE DADOS DE INFORMAÇÕES DE VIAGENS

A tela da Bússola SPOT X é capaz de exibir quatro campos de dados de informações da viagem por vez. Cada campo de dados pode ser facilmente configurado e alterado selecionando sete opções diferentes:

- Localização (Lat / Lon)
- Destino (Lat / Lon)
- Distância para Destino
- Direção
- Percurso
- Curso
- Elevação
- Velocidade

CONFIGURANDO CAMPOS DE INFORMAÇÕES DE VIAGEM

1. Na tela da Bússola, selecione Informações da Viagem. Se uma calibração nunca foi feita antes, a tela Calibrar Bússola será exibida. Selecione Iniciar Calibração para começar e siga as instruções na tela.
2. Usando o Controle Direcional, destaque e selecione o campo de dados que deseja alterar.
3. A tela de Dados de Informação da Viagem será exibida. Destaque e selecione os dados de navegação apropriados que você deseja exibir nesse campo.

11:10 AM		GPS 	
INFORMAÇÕES DA VIAGEM			
Lat/Lon N30.25'59.1" W90.5'13.1"	Destino N30.25'59.1" W90.5'13.0"	Dist. até o Dest. 13.179 M	Direção 120.0
Rumo 141.0	Percurso 135.0	Elevação 16.0 M	Velocidade 0 KPH
<input type="button" value="Parar navegação"/>			

PONTOS DE REFERÊNCIA

O SPOT X permite que você designe localizações importantes como Pontos de Referência no seu dispositivo e navegue até eles.

CRIANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA


Na tela do **Menu Principal**, selecione  e então selecione **Ponto de Referência** seguido de  para criar um ponto de referência.

1. Selecione entre:

- **Localização Atual** – cria um novo ponto de referência baseado nas coordenadas GPS atuais do SPOT X.
- **Criar Ponto de Referência** – cria um novo ponto de referência baseado em coordenadas GPS inseridas manualmente.

A tela do **Ponto de Referência** será exibida. Se o botão **Localização Atual** for selecionado, o campo Localização irá obter as coordenadas GPS atuais automaticamente. Se **Criar Ponto de Referência** for selecionado, as coordenadas GPS deverão ser inseridas manualmente.

2. Para alterar o nome de um ponto de referência, insira o nome do ponto de referência selecionado no campo **Nome do Ponto de Referência**.

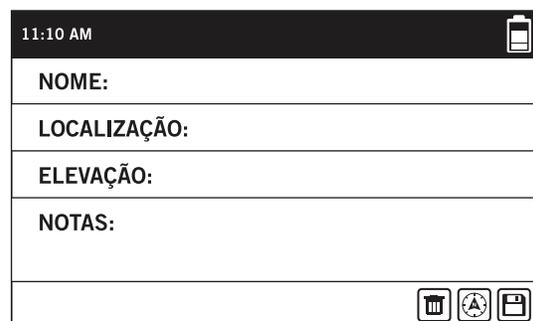O formulário de edição de ponto de referência. No topo, há um status bar com o horário 11:10 AM e um ícone de bateria. O formulário contém campos para "NOME:", "LOCALIZAÇÃO:", "ELEVAÇÃO:" e "NOTAS:". Na parte inferior direita, há três ícones: um ícone de lixeira, um ícone de localização e um ícone de salvar.

3. Selecionando o campo **Notas**, exibirá a tela **Notas do Ponto de Referência**, permitindo que você insira até 300 caracteres. Selecione **Concluído** para salvar as notas.

4. Quando terminar, selecione  para salvar o ponto de referência.

NAVEGANDO PARA UM PONTO DE REFERÊNCIA

1. Na tela do **Menu Principal**, selecione  e em seguida **Ponto de Referência**. Escolha o ponto de referência específico para o qual você deseja viajar.

NOTA: Para obter melhores resultados, enquanto navega, segure o SPOT X com a antena em um ângulo de aproximadamente 135 graus.

2. A tela do **Ponto de Referência** selecionado será exibida. Selecione o botão **Navegar Para**.

3. A tela da **Bússola** aparecerá exibindo a bússola e os seguintes campos de dados:

- **Destino** – com as coordenadas do ponto de referência selecionado
- **Distância para destino** – calculada em linha reta
- **Lat/Long** – localização atual do GPS
- **Curso** – direção ao ponto de referência selecionado

AJUSTES DE SISTEMA

Na tela Ajustes de Sistema, você pode gerenciar todos os diferentes aspectos do seu dispositivo SPOT X, desde a visualização do uso de dados até a seleção do idioma preferido.

VISUALIZANDO O USO DE DADOS

A tela Uso de Dados permite monitorar o uso de dados do seu SPOT X e os detalhes do seu plano de serviços do SPOT X. Na tela do **Menu Principal**, selecione  e em seguida **Uso de Dados**.

11:10 AM 	
USO DE DADOS DESDE:	Jan 01, 2019 12:00 AM
MENSAGENS ENVIADAS:	000012
MENSAGENS RECIBIDAS:	000007
MENSAGENS PREDEFINIDAS ENVIADAS:	000001
COORDENADAS ENVIADAS:	000004
REINICIAR DADOS	DETALHES DO PLANO

A tela do **Uso de Dados** exibe o seguinte:

- Total de mensagens enviadas desde a última reinicialização de dados
- Total de mensagens recebidas desde a última reinicialização de dados
- Total de mensagens predefinidas enviadas
- Total de pontos de rastreamento desde a última reinicialização de dados

Selecionar o botão **Reiniciar Dados** apagará e redefinirá todos os contadores para zero.

VISUALIZANDO DETALHES DO PLANO DE SERVIÇO

Selecione o botão **Detalhes do Plano** para visualizar os detalhes do plano contratado, com as seguintes informações:

- Nome do atual plano de serviço do SPOT X
- Número de mensagens predefinidas gratuitas
- Número de mensagens incluídas no Plano de Serviço SPOT X contratado
- Intervalo mínimo de rastreamento para o Plano de Serviço SPOT X contratado
- Custo por mensagem caso você ultrapasse suas mensagens atribuídas

11:10 AM 	
DETALHES DO PLANO DE SERVIÇO	
UNLIMITED	
UNLIMITED Predefined Messages	
UNLIMITED Text/SMS Messages	
Unlimited 2.5 min Tracking Intervals	
0 per Text/SMS Message	

CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA

Você pode alterar a configuração de idioma do seu SPOT X para um dos seguintes

- Inglês
- Espanhol
- Francês
- Português
- Italiano
- Alemão

SELEÇÃO DE IDIOMA	
ENGLISH	<input type="radio"/>
ESPAÑOL	<input checked="" type="radio"/>
FRANÇIAS	<input type="radio"/>
PORTUGUÊS	<input type="radio"/>

CONFIGURAÇÕES DE HORA E DATA

A tela Definições de Hora/Data permite que você configure o formato de hora e data para exibição no seu dispositivo SPOT X.

Selecione **Formato da Hora** e escolha entre o formato de 12 ou 24 horas.

Selecione **Configurar Hora/Data** para definir manualmente a hora e a data exibidas no seu dispositivo SPOT X.

CONFIGURAÇÕES DE HORA	
FORMATO DE HORA	CONFIGURAR HORA/DATA

FORMATO DE HORA	
12 HORAS	<input checked="" type="radio"/>
24 HORAS	<input type="radio"/>


CONFIGURAÇÕES DE HORA	
FORMATO DE HORA	CONFIGURAR HORA/DATA

AJUSTAR DATA E HORA	
DATA: (AAAA/MM/DD)	20 1 8 / 0 9 / 2 4
TIME: (HH:MM)	0 1 : 0 8
AM	<input type="radio"/>
PM	<input checked="" type="radio"/>
SALVAR	

CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE DE DISTÂNCIA

A tela Unidade de Distância permite que você configure as unidades de medida do SPOT X entre as seguintes opções:



- Métrico (Metros)
- Imperial/EUA (Pés)
- Náutico

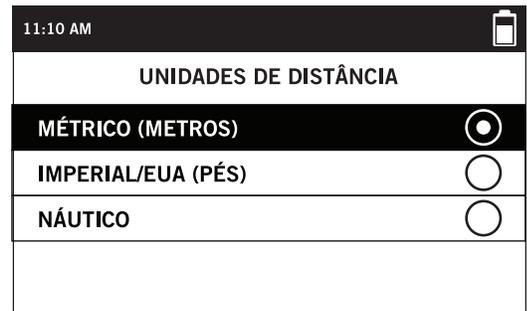

CONFIGURAÇÕES DA TELA

A tela Configurações da Tela permite configurar o SPOT X para ligar ou desligar o Aviso de Baixa Visão do Céu, o Aviso de Posição da Antena e Inverter Tela.

- Aviso de Baixa Visão do Céu: O aviso será exibido quando houver mensagens recebidas que não sejam recebidas totalmente após 5 minutos.
- Aviso da Posição da Antena: O aviso será exibido quando o SPOT X não estiver sendo utilizado na posição vertical.
- Inverter Tela: Esta função mudará a tela para fundo preto e texto branco

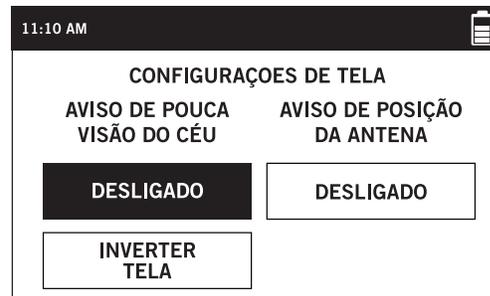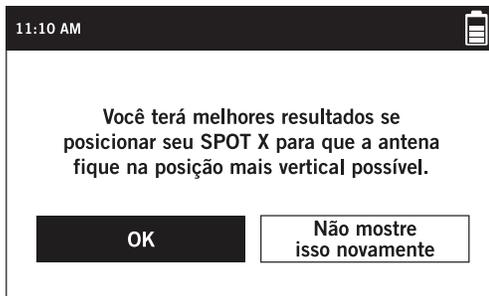

INFORMAÇÕES DO SPOT X

A tela Informações do SPOT X permite que você veja as seguintes informações do SPOT X:

- Número exclusivo de dispositivo móvel SPOT X
- ESN
- Código de autorização (Auth Code)
- Versão do Firmware
- Data da última sincronização Minha Conta

INFORMAÇÕES DO SPOTX	
MDN:	12544602227
ESN:	0-2905287
CÓDIGO DE AUT.:	70462238
FIRMWARE:	010402-010200-010200-010205
ÚLTIMA SINCRONIZAÇÃO:	2018-09-21 08:37:00

RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

A tela Restaurar Configurações de Fábrica redefine o SPOT X para as configurações padrão de fábrica.

NOTA: Redefinir o SPOT X para as configurações de fábrica apagará todos os dados no SPOT X, incluindo todos os contatos, informações da conta, pontos de referência e cadeias de mensagens.

MODO DE DEMONSTRAÇÃO/VAREJO

Ativar o modo Demonstração/Varejo faz com que o SPOT X exiba imagens de marketing predefinidas quando o dispositivo está desligado.

INFORMAÇÃO REGULATÓRIA

A informação regulatória mostra o fabricante, modelo e certificações.

SONS

Esta tela te permitirá ativar ou suspender a notificação sonora para mensagens recebidas, e selecionar se o som se repete até o reconhecimento da mensagem.

- Único Curto (padrão)
- Repetição Curta - repete a cada 5 minutos até o reconhecimento
- Único Longo - tom mais alto para ambientes com barulho
- Repetição Longa - repete a cada 5 minutos até o reconhecimento



SEGURANÇA

A função de **Segurança** permite adicionar uma senha ou PIN para proteger seu dispositivo. Selecionar um PIN simplesmente bloqueia o teclado em modo de entrada de número. A senha ou PIN pode ter de 4 a 12 caracteres.

Quando a senha/PIN está habilitada, pressionar a tecla **↑** seguida do botão **Selecionar** bloqueará um SPOT X desbloqueado, e quando bloqueado, a tecla **↑** seguida do botão **Selecionar** solicitará uma senha/PIN.

NOTA: Se você esquecer a senha/PIN, basta conectar o cabo USB ao seu SPOT X e conectar a uma porta USB no seu computador. Depois clique em Conectar.

MINHA CONTA SPOT

A página **Minha Conta** propicia uma maneira rápida e fácil de configurar o SPOT X. Em Minha Conta você pode acessar:

NOTA: Clique no botão Editar Configurações para acessar a visão geral do dispositivo SPOT X.

Dispositivos ativos		
SPOT X	32	SPOT 3 1
SPOT X Bluetooth	6	

Evento Ceara 1 - SPOT X Bluetooth					
ESN: 0-2983218	TIPO DE DISPOSITIVO	STATUS	DATA DE RENOVACÃO DO CONTR	PRÓXIMA DATA DE COBRANÇA	EDITAR CONFIGURAÇÕES
NÚMERO DO DISPOSITIVO MÓVEL:12545438666	SPOT X Bluetooth	Ativo	ATO	09/11/2021	
	DATA DA ÚLTIMA SINCRONIZAÇÃO	VERSÃO DO FIRMWARE DO DISPOSITIVO	SERVIÇOS		
SPOT X Bluetooth Demo	20/11/2020, 6:47 PM	ATUAL: 020300-010305-010300-010515-000003 DISPONÍVEL: 020500-010305-010300-010604-000003	Rastreo básico, Data Push, Rastreo limitado, Rastreo Extremo MUDAR O PLANO DE MAPEAMENTO SPOT Mapping Basic		
	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO				
	68467534				

- Meus dispositivos
 - ▶ Ativar/Desativar Alertas de Movimento
 - ▶ Duplicar Configurações do SPOT X
 - ▶ Editar Contatos de Emergência S.O.S
 - ▶ Criar e Gerenciar Contatos
 - ▶ Configurar Ajuda/SPOT Assist
 - ▶ Configurar Contas de Redes Sociais
 - ▶ Configurar Bloqueador de Mensagens
 - ▶ Criar e Editar Mensagens Predefinidas
 - ▶ Configurar Check-In/OK
 - ▶ Ativar/Desativar notificações de mensagens não entregues
- Minhas Localizações
- Compartilhar
- Configurações e Cobrança

MINHA CONTA – MEUS DISPOSITIVOS

VISÃO GERAL DOS MEUS DISPOSITIVOS SPOT X

- **ESN** - Exibe o número de série eletrônico que identifica o SPOT X
- **Número do Dispositivo Móvel** - Exibe o número de telefone atribuído ao SPOT X
- **Troca de Dispositivo** - Usado para transferir serviço de um SPOT X para outro SPOT X
- **Tipo de Dispositivo** - Exibe o tipo de dispositivo SPOT, por exemplo, SPOT X
- **Status** - Exibe se o dispositivo está ativo ou suspenso
- **Data de Renovação de Contrato** - Exibe a data em que o plano de serviço do SPOT X será automaticamente renovado
- **Data da Última Sincronização** - Exibe a data da última vez que o SPOT X foi sincronizado
- **Versão do Firmware do Dispositivo** - Exibe a versão atual do firmware do SPOT X
- **Plano de Serviço** - Exibe o serviço SPOT X e o plano de Mapeamento SPOT
- **Código de Autorização (Auth Code)** - Exibe o Código de Autorização para o SPOT X
- **Aba Nome do Dispositivo** - Usado para alterar o nome do SPOT X
- **Aba Rastreo** - Exibe os intervalos de rastreo disponíveis de acordo com o plano de serviço atual do SPOT X
- **Aba Modo de Teste S.O.S.** - Usado para testar a função S.O.S. em seu dispositivo SPOT sem alertar os serviços de busca e resgate
- **Aba de Envio de GPS para Terceiros** - Usado para ativar/desativar e configurar o encaminhamento de suas coordenadas para um aplicativo de terceiros ou serviço web
- **Aba Duplicar Configurações** - Usada para copiar as configurações de Contatos, Perfis de Mensagens e Navegação entre os dispositivos SPOT X na mesma conta

SPOT DEMO 0-2983500 - SPOTXB			
ESN: 0-2983500 NÚMERO DO DISPOSITIVO MÓVEL: 12545437445 TROCA DE DISPOSITIVO  SPOT X Bluetooth Demo	TIPO DE DISPOSITIVO SPOTXB	STATUS Ativo Pagar agora	DATA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/11/2021
PRÓXIMA DATA DE COBRANÇA			
DATA DA ÚLTIMA SINCRONIZAÇÃO 12/11/2020, 11:11 PM Sincronização necessária	VERSÃO DO FIRMWARE DO DISPOSITIVO ATUAL: 020206-010305-010300-010515-000003 DISPONÍVEL: 020500-010305-010300-010604-000003 Atualização do firmware necessária	SERVIÇOS Rastreo básico, Data Push, Rastreo ilimitado, Rastreo Extremo MUDAR O PLANO DE MAPEAMENTO SPOT Mapping Basic	
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 33468722			
SPOTXB Guia do Usuário SPOTXB Guia de Início Rápido		PRIMEIROS PASSOS	ADICIONAR SERVIÇO ADICIONAL

- **Aba Alertas de Movimento** - Usada para ativar/desativar e configurar mensagens de Alerta de Movimento
- **Aba S.O.S.** – Usada para alterar informações de contato de emergência primário e secundário
- **Aba Meus Contatos** - Usada para criar contatos e grupos de contatos - o SPOT X pode ter até 70 contatos no dispositivo
- **Aba Redes Sociais** – Usada para vincular o SPOT X a contas de redes sociais
- **Aba Bloqueador de Mensagens** - Usada para controlar quem pode enviar mensagens para o SPOT X – Padrão Aceitar Todos
- **Aba SPOT S.O.V.** – Usado para editar seus números de contato S.O.V.
- **Aba Mensagens Predefinidas** - Usada para criar mensagens predefinidas que podem ser enviadas sem custo a partir do SPOT X - Até 14 mensagens predefinidas podem ser armazenadas no SPOT X
- **Aba Check-In** - Usada para criar e configurar uma mensagem gratuita a ser enviada para até 10 destinatários quando a opção Check-In/OK for selecionada no SPOT X
- **Aba Notificação de Mensagem Não Entregue** - Usada para ativar/desativar notificações de mensagens não entregues - Se o SPOT X estiver desligado, as mensagens recebidas não serão entregues, ao ativar esse recurso uma notificação será enviada por e-mail, permitindo a exibição dessas mensagens
- **Aba de Pontos de Referência** - Usada para criar e editar pontos de referência para sincronizar facilmente com o SPOT X

CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

Nome Do Dispositivo - SPOT Demo 0-2983500	+
Rastreo - 10 Minutos	+
Modo De Teste De S.O.S. - Desativado	+
Encaminhamento Do GPS De Terceiros - Desativado	+
Duplicar Configurações	+
Alertas De Movimento - Desativado	+

CONFIGURAÇÕES DO CONTATO

S.O.S.	+
Meus Contatos	+
Redes Sociais	+
Bloqueador De Mensagens	+
SPOT S.O.V.	+

CONFIGURAÇÕES DO PERFIL DE MENSAGENS

Mensagens Predefinidas 🗨️	+
Check-In	+
Notificação De Mensagens Não Entregues	+

CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

Ponto De Referência	+
---------------------	---

ABA NOME DO DISPOSITIVO

Dê um nome exclusivo ao SPOT X. Para contas com vários SPOT X ou outros dispositivos SPOT, atribuir um nome exclusivo ao dispositivo facilitará a identificação e a seleção do SPOT X.

Basta digitar um novo nome no campo **Nome** e selecione **Salvar**.

CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

Nome Do Dispositivo - SPOT Demo 0-2983500

Nome do dispositivo
SPOT Demo 0-2983500

Insira o novo nome:

ABA RASTREIO

A aba **Rastreio** exibe os intervalos de rastreio e busca de mensagens de acordo com o plano de serviços do SPOT X contratado. Intervalos em negrito indicam intervalos disponíveis e intervalos em cinza indicam intervalos que não estão disponíveis no momento.

Os intervalos de rastreio e de busca de mensagens são configurados diretamente no SPOT X.

CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

Nome Do Dispositivo - SPOT Demo 0-2983500 +

Rastreio - 10 Minutos -

Rastreio e busca de mensagens

O rastreio permite que os seus amigos e familiares rastreiem seu progresso quase em tempo real com as Visões Compartilhadas SPOT. As Visões Compartilhadas SPOT usam a plataforma de Mapeamento SPOT, dando aos amigos e familiares uma trilha virtual da sua aventura.

As configurações de Rastreio e busca de mensagens só podem ser configuradas diretamente no dispositivo SPOT X. Se você quiser alterar o intervalo de Rastreio e/ou a frequência da Busca de mensagens, faça isso diretamente no dispositivo SPOT X. Não é necessário sincronizar o seu SPOT X com Minha conta SPOT para que alterações entrem em vigor.

Intervalos disponíveis

O(s) intervalo(s) de Rastreio e busca de mensagens abaixo está(ão) disponível(is) de acordo com o seu plano de serviço adquirido.

- A cada 2.5 minutos
- A cada 5 minutos
- A cada 10 minutos
- A cada 30 minutos
- A cada 60 minutos

Rastreio e busca de mensagens adicional

Se você quiser aproveitar taxas adicionais de Intervalos de rastreio e Busca de mensagens, você pode entrar em contato com o [Relacionamento com o cliente](#) e fazer upgrade dos seus planos de serviço.

[Saiba mais sobre os planos de serviço do SPOT X](#)

ABA MODO DE TESTE S.O.S.

A Aba Modo de Teste S.O.S. permite que você teste a função S.O.S. em seu SPOT sem alertar o centro de resposta a emergências.

Modo De Teste De S.O.S. - Desativado

Modo de teste de S.O.S.

O Modo de teste S.O.S. permite testar a função S.O.S. em seu SPOT sem alertar o centro de resposta de emergência.

- O Modo de teste de S.O.S. fica ativo até que você o desative manualmente ou até que a duração do teste de 60 minutos expire.
- As mensagens de teste do S.O.S. serão exibidas em Mapeamento SPOT e entregues ao endereço de e-mail inserido para este Teste do S.O.S.

Se você precisar de ajuda com este processo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente em (866) 651-7768.

Antes de começar

Como precaução, informe o seu contato de emergência listado na conta SPOT que você testará o S.O.S.

To test the S.O.S. function on your SPOT

- Etapa 1: Ative o Modo de teste de S.O.S. clicando no botão Ativar desta página.
- Etapa 2: Vá para uma área externa onde haja uma vista clara do céu e oriente o antena em direção ao céu. Ligue o S.O.S.
- Etapa 3: Verifique se você recebeu um Alerta de e-mail para o seu S.O.S. alguns minutos após Iniciar o S.O.S. no seu SPOT.
- Etapa 4: Cancele S.O.S. e Desligue seu SPOT.
- Etapa 5: Desative o Modo de teste de S.O.S. clicando no botão Desativar desta página.

Importante: Você deve desligar seu SPOT antes que o período de teste de 60 minutos expire.

Se não for desligado, o SPOT continuará enviando S.O.S. e o centro de resposta de emergência será alertado. Você será responsável por quaisquer encargos relacionados às atividades de resgate.

HABILITAR

PARA TESTAR A FUNÇÃO S.O.S. NO SPOT X

1. Habilite o Modo de Teste S.O.S. clicando no botão Ativar nesta página.
2. Vá para um lugar aberto, onde haja uma visão clara do céu e oriente a antena em direção ao céu. Ative o S.O.S.
3. Verifique se você recebeu um alerta de e-mail para o seu S.O.S. dentro de alguns minutos após a ativação no seu equipamento.
4. Cancele o S.O.S. e desligue seu SPOT.
5. Desative o Modo de Teste S.O.S. clicando no botão Desativar nesta página.

IMPORTANTE: Você deve desligar seu SPOT antes que o período de teste de 60 minutos expire. Se não for desligado, o SPOT continuará enviando S.O.S. e o centro de resposta a emergências será alertado. Você será responsável por quaisquer despesas relacionadas às atividades de resgate.

ABA DE ENCAMINHAMENTO DE GPS A TERCEIROS

Encaminhamento de GPS a terceiros envia as coordenadas GPS do SPOT X para um aplicativo web de terceiros designado por você; por padrão, essa função está desativada.

Se um provedor de aplicativos de terceiros tiver uma parceria com o SPOT:

1. Solicite o Código de Identificação de Terceiros do seu provedor terceirizado.
2. Digite o Código de Identificação de Terceiros no campo Terceiros.
3. Selecione **Ativar**.

CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

Nome Do Dispositivo - SPOT Demo 0-2983500	+
Rastreo - 10 Minutos	+
Modo De Teste De S.O.S. - Desativado	+
Encaminhamento Do GPS De Terceiros - Desativado	-

Encaminhamento do GPS de terceiros

Encaminhar para um aplicativo terceirizado baseado na web as suas coordenadas de GPS geradas pelo seu dispositivo SPOT

O Acesso de Terceiros é **Desativado**.

Insira um código de identificação de terceiros. Este código pode ser fornecido por sua operadora terceirizada.

ABA DUPLICAR CONFIGURAÇÕES

A aba Duplicar Configurações permite copiar e transferir configurações de Contato, Mensagem e Navegação entre dispositivos SPOT X cadastrado e uma mesma conta.

Duplicar Configurações

Duplicar configurações

Configure facilmente o seu dispositivo SPOT X com o recurso "Duplicar configurações". Copie Configurações do contato, do perfil de mensagens e de navegação entre dispositivos SPOT X na sua conta.

AVISO: copiar as configurações removerá de forma permanente as configurações atuais do seu dispositivo e as substituirá pelas configurações do dispositivo que você escolheu. Todas as configurações, contatos, mensagens e pontos de referência anteriores serão excluídos do dispositivo.

É necessária a sincronização do SPOT X com a sua Minha Conta SPOT para que as alterações entrem em vigor e as novas configurações sejam exibidas no seu dispositivo.

[Copiar Configurações do dispositivo para outro SPOT X](#)

[Copiar configurações do dispositivo de outro SPOT X](#)

COPIAR AS CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

1. Selecione **Copiar Configurações do Dispositivo para Outro SPOT X** e uma janela será exibida.
2. Na seção **Configurações**, selecione as configurações a serem copiadas.
3. Na seção **Copiar Para**, selecione o SPOT X no qual você deseja copiar as configurações e clique em **Copiar**.
4. Sincronize o SPOT X com Minha Conta SPOT.

NOTA: Todas as configurações selecionadas serão copiadas por cima das configurações anteriores no SPOT X selecionado.

COPIAR CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO TO OUTRO DISPOSITIVO SPOT X

Selecione todas as configurações do dispositivo que deseja copiar to Outro dispositivo SPOT X

Recursos	<input type="checkbox"/> Selecionar tudo
Configurações +	<input type="checkbox"/> S.O.S.
	<input type="checkbox"/> Meus contatos
	<input type="checkbox"/> Redes sociais
	<input type="checkbox"/> Bloqueador de mensagens
	<input type="checkbox"/> Mensagens predefinidas
	<input type="checkbox"/> Check-In
	<input type="checkbox"/> Ajuda/SPOT S.O.V.
	<input type="checkbox"/> Ponto de referência

Copiar To*

ABA ALERTAS DE MOVIMENTO

A aba **Alertas de Movimento** permite a configuração dos alertas de notificação de movimento quando o sensor de vibração SPOT X detecta novos movimentos.

The screenshot shows the 'Alertas De Movimento - Desativado' configuration screen. At the top, the title is 'Alertas De Movimento - Desativado'. Below it, the heading is 'Alertas de movimento'. The text reads: 'Selecione a frequência dos seus Alertas de movimento. Esta frequência determina o período de tempo que o dispositivo deve ficar fixo antes de um Alerta de movimento ser enviado.' Below this, it states 'Alertas de movimento são **Desativado**.' There is a button labeled 'HABILITAR'. At the bottom, a note says: 'Observe: A alteração de certas configurações do dispositivo requer uma atualização manual com o [Atualizador de Dispositivos SPOT](#).'

CONFIGURANDO ALERTAS DE MOVIMENTO

1. Clique em **Ativar** e a aba **Alertas de Movimento** se expandirá exibindo mais informações.
2. Selecione o intervalo de tempo que o SPOT X deve estar parado antes que um Alerta de Movimento seja enviado.
3. No campo **Mensagem para Envio**, insira a mensagem a ser enviada quando um Alerta de Movimento for iniciado.
4. Selecione **Adicionar E-mail** e/ou **Adicionar Número de Celular** e um pop-up de **E-mail** ou **Número de Celular** será exibido.
5. Digite o E-mail ou Número do celular desejado e clique em **OK**.
6. Repita o processo para até 5 destinatários adicionais (até 10 destinatários).

The screenshot shows the 'Alertas De Movimento - Habilitado' configuration screen. At the top, the title is 'Alertas De Movimento - Habilitado'. Below it, the heading is 'Alertas de movimento'. The text reads: 'Selecione a frequência dos seus Alertas de movimento. Esta frequência determina o período de tempo que o dispositivo deve ficar fixo antes de um Alerta de movimento ser enviado.' Below this, there are radio button options for frequency: '30 minutos' (selected), '1 hora', '4 horas', and '12 horas'. Below the options, it states 'Alertas de movimento são **Habilitado**.' There is a button labeled 'DESATIVAR'. Below the button, there is a checkbox labeled 'Manter o recurso ativo, mas suspender as mensagens temporariamente.' Below that, the heading is 'Mensagem a ser enviada:' followed by a text input field containing 'monitored device has moved.' Below the input field, the heading is 'Enviar mensagens para:' followed by a text input field containing 'guilherme.abad@globalstar.com' and a checkmark icon. Below the input field, there are two links: 'Adicionar e-mail' and 'Adicionar número de celular'. At the bottom, a note says: 'Observe: A alteração de certas configurações do dispositivo requer uma atualização manual com o [Atualizador de Dispositivos SPOT](#).'

ABA S.O.S.

Enquanto o S.O.S. está ativo, a comunicação bidirecional com o centro de resposta a emergências está disponível diretamente em seu SPOT X.

A aba S.O.S. é usada para alterar seus **Contatos de Emergência Primário e Secundário** e números de telefone que a equipe de busca e resgate utilizam para contato quando um S.O.S. é iniciado.

As informações do Contato de Emergência Primário devem ser diferentes das informações do Contato de Emergência Secundário. Isso é necessário para fornecer ao centro de resposta a emergências contatos adicionais em caso de emergência S.O.S.

CONFIGURAÇÕES DO CONTATO

S.O.S.

S.O.S.

Ative o modo S.O.S. diretamente em seu dispositivo SPOT X para iniciar a comunicação bidirecional e enviar alertas diretamente para o centro de coordenação de busca e salvamento.

A FocusPoint International, Inc. notificará as equipes de emergência apropriadas com base na localização GPS do SPOT X e em sua situação de emergência. Os respondentes podem incluir a polícia local, a Guarda Costeira, ou equipes de busca e resgate.

AVISO IMPORTANTE: MODO S.O.S. DEVE SER USADO SOMENTE DURANTE EMERGÊNCIAS COM RISCO DE MORTE. ENVIAR MENSAGENS FALSAS DE S.O.S. PODE RESULTAR EM COBRANÇAS ADICIONAIS.

A capacidade de enviar alertas S.O.S., fazer chamadas de voz S.O.S. e enviar mensagens de texto para o centro de coordenação de busca e resgate é coberta pelo seu Plano de Serviço SPOT básico. Entretanto, você é responsável por todas as despesas relacionadas ao seu resgate, a menos que adquira o Benefício de Busca e Salvamento.

[Saiba mais sobre o Benefício de Busca e Resgate](#)

Marque esta caixa se o usuário deste dispositivo SPOT for outra pessoa. Forneça as informações de contato da pessoa.

 Fornecer informações adicionais se houver algo que o centro de coordenação de busca e resgate precisaria saber sobre você (ou seja, condições médicas, alergias, prescrições, etc.)

Sou alérgico a penicilina, diabético e tomo remédio para diluir o sangue
-ou-
Itinerário da viagem:
Caminhada de 5 dias pela trilha sul
Planejo começar no desfiladeiro Four Peak, fazendo 16 km por dia, com acampamento noturno
Grupo de 5
Provável chegada ao Vale Saruk na noite do dia 5

Os contatos de emergência principais e secundários devem ser diferentes uns dos outros. Os números de telefone dos contatos principais e secundários devem ser diferentes do(s) número(s) de telefone do proprietário da conta inserido durante o registro deste dispositivo. Isso é necessário para fornecer ao Centro de coordenação de resposta a emergências pontos adicionais de contato durante uma emergência de S.O.S.

Seu contato de emergência primário

Nome completo*

País*

Número de telefone*

ABA CONTATOS

Essa ferramenta permite que você crie contatos e grupos de contatos e sincronize seus contatos com seu dispositivo SPOT X através da Minha Conta. Seu SPOT X pode conter até 70 contatos, incluindo grupos de contatos. Um contato separado será criado com base no tipo de contato inserido, portanto, se um endereço de e-mail e um número de telefone forem adicionados para uma única pessoa, essa pessoa será contada como dois contatos. Cada grupo de contato pode conter até 10 contatos. Ao enviar uma mensagem do seu SPOT X, apenas 10 contatos individuais ou 1 grupo de contatos podem ser selecionados por mensagem.

Meus Contatos

Meus contatos

Crie contatos e grupos de contatos, sincronize os seus contatos com o seu dispositivo SPOT X e economize tempo e caracteres de mensagens.

O SPOT X pode armazenar até 70 contatos e/ou grupos de contatos. Os contatos individuais podem ser adicionados ou excluídos manualmente do dispositivo SPOT X na hora via Minha conta SPOT e sincronizados com o SPOT X usando o Atualizador do firmware do SPOT X.

É necessária a sincronização do SPOT X com a seção Minha conta do SPOT X para que os contatos e grupos de contatos sejam exibidos no seu dispositivo.

[Criar novo contato](#) | [Criar novo grupo de contatos](#) | [Excluir vários contatos?](#)

- Contatos sincronizados: 0
- Contatos selecionados para sincronização: 0/ 0 (70 max)

SALVAR

Pesquisar

<input type="checkbox"/> Selecionar tudo	Nome do contato	Tipo de contato	Ações
Nenhum contato encontrado			

CRIAR NOVO CONTATO

1. Selecione **Criar Novo Contato** e a janela **Adicionar um Novo Contato** será exibida.
2. Insira as informações necessárias e selecione **Salvar**. Se os campos Endereço de E-mail e Número Celular estiverem preenchidos, dois contatos serão criados, um para e-mail e outro para SMS. Você deve selecionar o código do país e incluir o código de área antes de salvar um número de telefone de contato.
3. O novo contato será exibido no campo **Nome do Contato**.

CRIAR NOVO GRUPO DE CONTATOS

1. Selecione **Criar Novo Grupo de Contatos** e a janela **Adicionar Novo Grupo** de Contatos será exibida.
2. Digite o nome do grupo, selecione até 10 contatos e selecione **Salvar**.
3. O novo grupo de contatos será exibido no campo **Nome do Contato**.

ADICIONAR UM NOVO CONTATO

Sincronizar

Nome*

Sobrenome*

Endereço de e-mail

Número de telefone

- Escolha o código do país
- Insira o número de celular
Exemplo: 4085551212

CANCELAR **SALVAR**

ADICIONAR CONTATOS AO SPOT X

A sincronização do SPOT X com a Minha Conta SPOT é necessária para que contatos e grupos de contatos apareçam no seu dispositivo.

1. No campo **Nome do Contato**, selecione um contato clicando na caixa de seleção apropriada - até 70 contatos podem ser selecionados.
2. Selecione os contatos que você gostaria de sincronizar clicando na caixa de seleção ao lado do contato (até 70 contatos podem ser sincronizados) e selecione **Salvar**.
3. Um banner verde será exibido na parte superior da tela.
4. Sincronize o SPOT X com **Minha Conta**.
5. Sincronize e atualize seu dispositivo usando o **Atualizador de Firmware SPOT X**.

EXCLUIR CONTATOS

A sincronização da SPOT X com o Minha Conta SPOT é necessária para que os contatos e grupos de contatos sejam removidos do seu dispositivo.

1. No campo **Nome do Contato**, selecione Excluir ao lado do nome que você deseja remover.
2. Uma mensagem será exibida pedindo para confirmar a ação solicitada.
3. Um banner verde será exibido na parte superior da tela.
4. Sincronize o SPOT X com a **Minha Conta**.
5. Sincronize e atualize seu dispositivo usando o **Atualizador de Firmware SPOT X**.



ABA REDES SOCIAIS

A aba **Redes Sociais** é usada para vincular suas contas de redes sociais ao SPOT X. Depois de vincular suas contas, você poderá enviar atualizações de até 140 caracteres para essas contas do seu SPOT X a qualquer momento.

TWITTER

1. Na seção do **Twitter**, clique em **Vincular**.
2. Siga todas as instruções na tela.

Redes Sociais

Redes sociais

Vincular sua conta do Facebook Business
Vincular Minha conta SPOT com o Facebook permite que você poste mensagens na sua conta do Facebook.
Não conectado
Última atualização: N/A

Vincular sua conta do Twitter
Vincular Minha conta SPOT com o Twitter permite que você poste mensagens na sua conta do Twitter.
Não conectado
Última atualização: N/A

Vincule sua conta do Twitter ao seu SPOT X e mantenha seus amigos e familiares informados de onde você estiver!

Depois de vincular sua conta de rede social ao recurso Minha conta SPOT, selecione-a na sua lista de contatos do SPOT X e você poderá postar atualizações de 140 caracteres a esta conta diretamente do seu dispositivo SPOT X a qualquer momento.

É necessária a sincronização do SPOT X com a seção Minha conta SPOT para que o Twitter seja exibido como contato no seu dispositivo.

Devido a alterações recentes na plataforma da Política de privacidade do Facebook, apenas os usuários do SPOT que possuem uma conta do Facebook Business poderão postar de seus dispositivos.

Vincule sua conta do Facebook Business da Minha conta SPOT e depois sincronize seu SPOT X para exibir o Facebook como um contato.

ABA BLOQUEADOR DE MENSAGENS

Ao atualizar essas configurações, você pode controlar facilmente de quem recebe mensagens.

Bloqueador De Mensagens

Bloqueador de mensagens
Controle facilmente de quem você deve receber mensagens.

Selecione um modo de bloqueio

- Modo de Lista de Bloqueio** - (bloquear todos os números e e-mails em sua Lista de Bloqueio)
- Modo Lista de Permissão** — (Bloqueia todos os números e e-mails que não estão na sua lista de permissões ou contatos)
- Apenas os contatos sincronizados** — (Bloqueia todos os números e e-mails que não foram sincronizados com seu dispositivo SPOT X)
- Bloquear tudo** — (Bloqueia todos os números e e-mails)
- Aceitar tudo** — (Aceita todos os números e e-mails)

SALVAR

Configurações do modo de bloqueio

Lista de Bloqueio	+	✎
Lista de Permissão	+	✎

SELECIONANDO UM MODO DE BLOQUEIO

- Selecione o modo de bloqueio apropriado:
 - **Modo Lista de Bloqueio** – Bloqueia apenas as mensagens recebidas de pessoas listadas na lista negra.
 - **Modo Lista de Permissões** – Bloqueia todas as mensagens recebidas que não estão na sua lista de permissões ou listadas como um contato na Minha conta.
 - **Somente Contatos Sincronizados** – Bloqueia todos os números e e-mails que não foram sincronizados com seu dispositivo SPOT X.
 - **Bloquear Todos** – Bloqueia todas as mensagens recebidas.
 - **Aceitar Todos** – Aceita todas as mensagens recebidas.
- Clique em **Salvar**.

ADICIONAR À LISTA DE BLOQUEIO

- Na seção Modo de Bloqueio, selecione **+** e a janela **Adicionar à Lista de Bloqueio** será exibida.
- Digite o número de celular ou o endereço de e-mail que você deseja bloquear, junto com um nome associado e clique em **Salvar**.

ADICIONAR À LISTA DE BLOQUEIO

Número de telefone ou e-mail *

Use o símbolo coringa * para bloquear códigos de países ou domínios de e-mail: Código do país:+7* Endereço de e-mail: *@yahoo.com

Nome do dispositivo *

CANCELAR **SALVAR**

ADICIONAR À LISTA DE PERMISSÕES

1. Na seção Modo de Bloqueio, selecione **+** e a janela **Adicionar à Lista de Permissões** será exibida.
2. Digite o número de celular ou o endereço de e-mail que você deseja adicionar, junto com um nome associado e clique em **Salvar**.

ADICIONAR PARA PERMITIR A LISTA

Número de telefone ou e-mail

Use o símbolo coringa * para bloquear códigos de países ou domínios de e-mail: Código do país:+7* Endereço de e-mail: *@yahoo.com

Nome do dispositivo

CANCELAR **SALVAR**

EXCLUIR DA LISTA DE BLOQUEIO

1. Na seção Modo de Bloqueio, selecione **✎** e a janela **Excluir da Lista de Bloqueio** será exibida.
2. Marque as caixas dos contatos que você deseja remover da Lista de Bloqueio e clique em **Excluir**.
3. Outra janela pedirá que você confirme sua seleção.

EXCLUIR DA LISTA DE BLOQUEIO

Marque as caixas dos contatos que deseja remover de Lista de Bloqueio e clique no botão Excluir.

Selecionar	Número de telefone ou e-mail	Nome do dispositivo
<input type="checkbox"/>	joaosilva@gmail.com	SPOT X Demo

CANCELAR **EXCLUIR**

EXCLUIR DA LISTA DE PERMISSÕES

1. Na seção Modo de bloqueio, selecione **✎** e a janela **Excluir da Lista de Permissões** será exibida.
2. Marque as caixas dos contatos que você deseja remover da Lista de Permissões e clique em **Excluir**.
3. Outra janela pedirá que você confirme sua seleção.

EXCLUIR DA LISTA DE PERMISSÕES

Marque as caixas dos contatos que deseja remover de Lista de Permissão e clique no botão Excluir.

Selecionar	Número de telefone ou e-mail	Nome do dispositivo
<input type="checkbox"/>	joaosilva@gmail.com	SPOT X Demo

CANCELAR **EXCLUIR**

SPOT S.O.V. (SALVE O NOSSO VEÍCULO)

SPOT S.O.V. é o nosso recurso de assistência ao veículo 24/7 que ajuda você e seu carro, SUV, ATV, RV, trailer ou motocicleta. Não importa o quão longe você esteja ou se você está sem sinal de celular, você pode contar conosco para sair da situação.

A SPOT fez uma parceria com a Nation Safe Drivers (NSD) para fornecer um programa de assistência a veículos como nenhum outro. A NSD é um dos maiores fornecedores de serviços de reboque e assistência rodoviária, mesmo nas estradas mais distantes e difíceis de viajar. Não importa se as estradas são pavimentadas, de terra ou cascalho, os parceiros da NSD estarão lá para salvar o seu veículo.

SPOT S.O.V. é um serviço adicional oferecido por um valor tão baixo quanto U\$30,00 por ano que permite enviar sua localização GPS para a NSD para que você possa ser localizado rapidamente.

CONFIGURAÇÕES DO CONTATO

S.O.S.	+
Meus Contatos	+
Redes Sociais	+
Bloqueador De Mensagens	+
SPOT S.O.V.	-

SPOT S.O.V. ⓘ

A SPOT tem uma parceria com a Nation Safe Drivers (NSD) para fornecer um programa de assistência veicular único. SPOT S.O.V. é um programa de assistência em estradas que funciona em esquema 24/7 para prestar ajuda para você caso tenha qualquer problema com seu veículo. Não importa quão longe você esteja, você pode sempre contar com o SPOT S.O.V. para se livrar de problema com você e seu veículo.

[ADICIONAR SPOT S.O.V. AJUDA](#)

RECURSOS DE ASSISTÊNCIA SPOT S.O.V.:


- Até 5 reboques por ano
- Até 50 milhas cada reboque
- Serviços de Guincho / Desprendimento
- Assistência ao acidente
- Entrega de gasolina e óleo
- Serviço de pneus de emergência
- Serviço de bateria de emergência
- Chave perdida e serviço de bloqueio
- O serviço está disponível em 50 estados dos EUA, bem como em Porto Rico, Washington, D.C. e Canadá.

ABA DE MENSAGENS PREDEFINIDAS

Torne o envio de mensagens de texto ainda mais prático enviando uma mensagem predefinida. Envie um número ilimitado de mensagens predefinidas para seus contatos sem nenhum custo.

Até 14 mensagens predefinidas podem ser criadas e armazenadas no seu dispositivo SPOT X para que você possa atualizar rapidamente seus amigos e familiares. Cada mensagem pode ter até 140 caracteres.

NOTA: É necessário sincronizar seu SPOT X com Minha Conta SPOT para que as alterações apareçam em seu SPOT X.

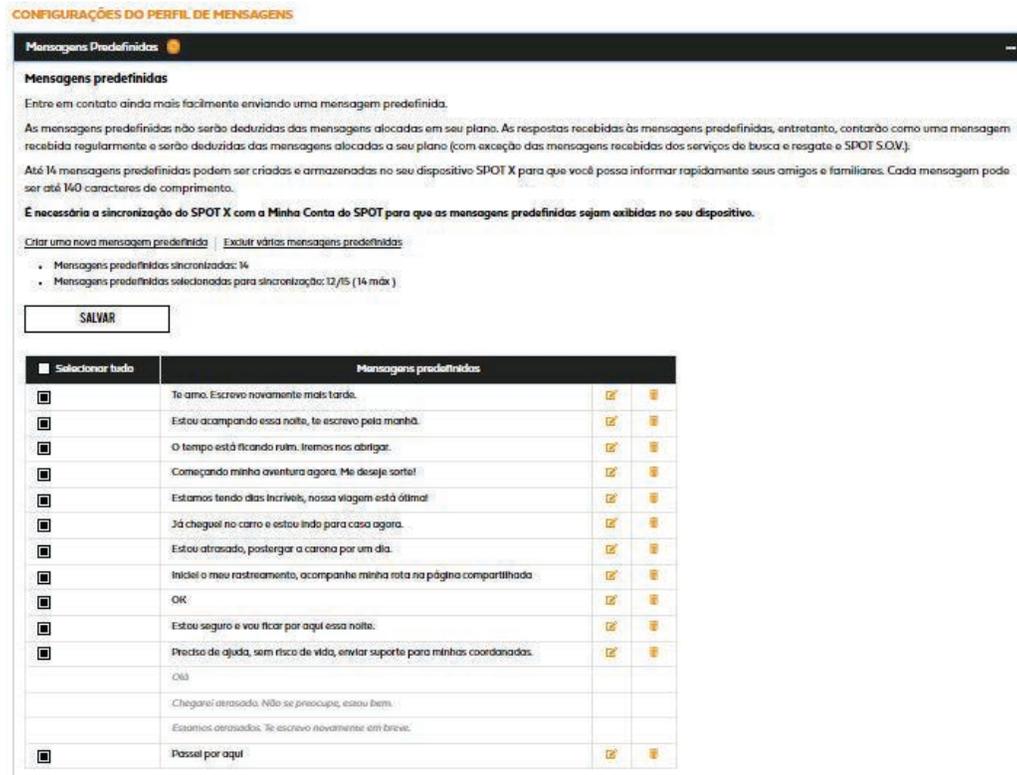

CRIANDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA

1. Selecione **Criar Nova Mensagem Predefinida** e a janela será exibida.
2. No campo Mensagem, insira um máximo de 140 caracteres e clique em **Salvar**.



EXCLUINDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA

1. Na seção Mensagem Predefinida, selecione ao lado da mensagem a ser editada e a janela **Excluir esta Mensagem** será exibida.
2. Selecione **Sim** para Excluir.



EDITANDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA

1. Na seção Mensagem Predefinida, selecione  ao lado da mensagem a ser editada e a janela **Editar/ Visualizar Mensagem Predefinida** será exibida.
2. No campo Mensagem, edite a Mensagem predefinida e clique em **Salvar**.

SINCRONIZANDO MENSAGENS PREDEFINIDAS NO SPOT X

A sincronização do SPOT X com a sua Minha Conta SPOT é necessária para que mensagens predefinidas apareçam no seu dispositivo.

1. Selecione as Mensagens Predefinidas que você gostaria de sincronizar com seu dispositivo SPOT X clicando nas caixas apropriadas, clique em **Salvar**. Até 14 mensagens predefinidas podem ser selecionadas.
2. Sincronize o SPOT X com **Minha Conta**.

Mensagens Predefinidas

Entre em contato ainda mais facilmente enviando uma mensagem predefinida.

As mensagens predefinidas não serão deduzidas das mensagens alocadas em seu plano. As respostas recebidas às mensagens predefinidas, entretanto, contarão como uma mensagem recebida regularmente e serão deduzidas das mensagens alocadas a seu plano (com exceção das mensagens recebidas dos serviços de busca e resgate e SPOT S.O.V).

Até 14 mensagens predefinidas podem ser criadas e armazenadas no seu dispositivo SPOT X para que você possa informar rapidamente seus amigos e familiares. Cada mensagem pode ser até 140 caracteres de comprimento.

É necessária a sincronização do SPOT X com a Minha Conta do SPOT para que as mensagens predefinidas sejam exibidas no seu dispositivo.

[Criar uma nova mensagem predefinida](#) | [Excluir várias mensagens predefinidas](#)

- Mensagens predefinidas sincronizadas: 14
- Mensagens predefinidas selecionadas para sincronização: 12/15 (14 máx)

SALVAR

<input type="checkbox"/> Selecionar tudo	Mensagens predefinidas		
<input type="checkbox"/>	Te amo. Escrevo novamente mais tarde.		
<input type="checkbox"/>	Estou acampando essa noite, te escrevo pela manhã.		
<input type="checkbox"/>	O tempo está ficando ruim. Iremos nos abrigar.		
<input type="checkbox"/>	Começando minha aventura agora. Me deseje sorte!		
<input type="checkbox"/>	Estamos tendo dias incríveis, nossa viagem está ótima!		
<input type="checkbox"/>	Já cheguei no carro e estou indo para casa agora.		
<input type="checkbox"/>	Estou atrasado, postergar a carona por um dia.		
<input type="checkbox"/>	Iniciei o meu rastreamento, acompanhe minha rota na página compartilhada		
<input type="checkbox"/>	OK		
<input type="checkbox"/>	Estou seguro e vou ficar por aqui essa noite.		
<input type="checkbox"/>	Preciso de ajuda, sem risco de vida, enviar suporte para minhas coordenadas.		

ABA CHECK-IN

Deixe amigos e familiares saberem que você está bem enviando uma mensagem e/ou e-mail predefinido com suas coordenadas GPS para até 10 contatos, sem nenhum custo para você. A mensagem Check-In incluirá um link para um mapa mostrando a localização do SPOT X. O recurso Check-In não pode ser usado caso não seja previamente configurado. Uma mensagem padrão será usada, a menos que uma mensagem personalizada seja atualizada.

A mensagem Check-In pode ser criada e atribuída aos contatos via **Minha Conta SPOT** a qualquer momento.

CONFIGURANDO A MENSAGEM CHECK-IN

1. No campo Mensagem para Envio, insira a mensagem Check-In/OK para enviar.
2. Selecione **Adicionar E-mail** e/ou **Adicionar Número do Celular**, insira as informações de contato apropriadas e clique em **OK**.
3. Repita o passo 2 para destinatários adicionais (até 10).
4. Clique em **Salvar**.

NOTA: As mensagens também podem ser postadas em suas redes sociais.

Check-In

Check-In

Contate seus amigos e sua família enviando rapidamente uma mensagem pré-programada e/ou um e-mail junto com as suas coordenadas de GPS para até 10 contatos gratuitamente. A mensagem de check-in incluirá um link para o Google Maps™ contendo o local do SPOT X.

As mensagens de check-in não serão deduzidas das mensagens distribuídas do seu plano. As respostas recebidas das mensagens de check-in, no entanto, contarão como uma mensagem comum recebida e serão deduzidas das mensagens distribuídas do seu plano.

Mensagem a ser enviada:

Estou Pousado OK

(94 caracteres restantes)

SALVAR

Enviar mensagens para:

Twitter

guilherme.abad@globalstar.com		
21991779234		
goup@me.com		

[Adicionar e-mail](#) | [Adicionar número de celular](#)

EDITANDO UM ENDEREÇO DE E-MAIL OU UM NÚMERO DE CELULAR

1. Na seção Check-In, selecione  ao lado do e-mail ou do número de celular a ser editado e a janela **Editar** o **Número do Celular** ou **Endereço de E-mail** será exibida.
2. No campo Número do Celular ou Endereço de E-mail, edite as informações e clique em **Salvar**.



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "EDITAR E-MAIL" com um ícone de fechamento (X) no canto superior direito. No topo, há uma barra de busca com o texto "goup@me.com". Abaixo, há dois botões: "CANCELAR" (branco com contorno preto) e "SALVAR" (laranja sólido).

EXCLUINDO UM ENDEREÇO DE E-MAIL OU UM NÚMERO DE CELULAR

1. Na seção Check-In, selecione  ao lado do **E-mail** ou **Número de Celular** a ser removido.
2. Clique em **Sim** para excluir o **E-mail** ou **Número de Celular**.

ABA NOTIFICAÇÃO DE MENSAGEM NÃO ENVIADA

Se o SPOT X estiver desligado ou não tiver comunicação com a rede satelital SPOT, as mensagens recebidas não serão entregues. Todas as mensagens recebidas serão colocadas em espera por até 72 horas a partir do momento em que foram enviadas e só serão entregues se o SPOT X for ligado e tiver uma conexão via satélite. Se o SPOT X permanecer desligado, todas as mensagens em fila não serão entregues e serão permanentemente apagadas.

Para receber esses e-mails antes das mensagens serem excluídas, selecione **Habilitar** e as mensagens serão entregues no endereço de e-mail exibido.

Para alterar o endereço de e-mail:

1. Selecione o campo de endereço de e-mail e insira um novo endereço de e-mail.
2. Clique em **Salvar**.

Notificação De Mensagens Não Entregues

Notificação de mensagens não entregues


Enquanto o SPOT X estiver desligado ou não tiver comunicação com a Rede de satélites SPOT, as mensagens recebidas não serão entregues ao seu dispositivo. Todas as mensagens entrantes serão enfileiradas durante até 72 horas desde a hora que foram enviadas e somente serão entregues se o dispositivo SPOT X for ligado novamente dentro deste período. Após 72 horas, se o dispositivo SPOT X não for ligado, todas as mensagens enfileiradas serão excluídas permanentemente e não serão entregues ao seu dispositivo SPOT X.

Se você quiser que as mensagens sejam enviadas a um endereço de e-mail diferente do endereço de e-mail do administrador, selecione o botão **Ativar** abaixo, insira o endereço de e-mail e selecionar **Salvar**.

HABILITAR

ABA PONTOS DE REFERÊNCIA

A aba Pontos de Referência é usada para marcar locais importantes ou pontos de interesse para navegar usando o SPOT X. Pontos de Referência podem ser facilmente criados e carregados no SPOT X.

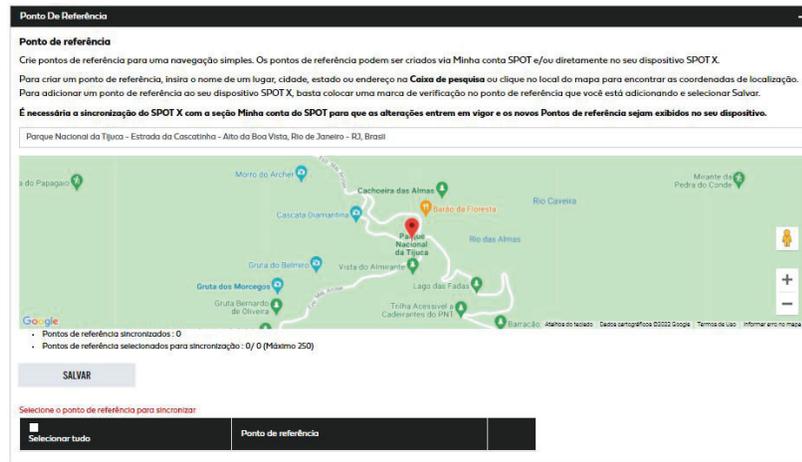

CRIANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:

1. Aproxime na área específica do mapa onde você deseja criar um ponto de referência. Clique com o botão esquerdo e a mensagem Criar Ponto de Referência será exibida.
2. A latitude, longitude e altitude serão exibidas. No campo Nome, insira um nome para o Ponto de Referência.
3. No campo Notas, insira qualquer informação pertinente.
4. Clique em **Salvar**.

EXCLUINDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:

1. Na seção Pontos de Referência, selecione  ao lado do ponto de referência e um banner verde será exibido no topo da tela para confirmar que o Ponto de Referência foi excluído com sucesso.
2. Selecione **Sim** para excluir.

EDITANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:


1. Na seção Pontos de Referência, selecione Editar próximo ao ponto de referência e o um banner verde será exibido no topo da tela para confirmar que o Ponto de Referência foi excluído com sucesso.
2. Edite as informações que precisam ser alteradas.
3. Selecione Salvar.

SINCRONIZANDO PONTOS DE REFERÊNCIA NO SPOT X

1. Na seção Pontos de Referência, selecione os pontos clicando na caixa de seleção apropriada.
2. Selecione **Salvar** para salvar as configurações dos Pontos de Referência
3. Sincronize o SPOT X com Minha Conta.

RASTREIO

O Rastreo SPOT fornece uma maneira fácil de compartilhar suas aventuras e viagens e é um ótimo recurso de segurança. Para visualizar as coordenadas geradas durante o uso do SPOT X, basta clicar na aba Mapas.

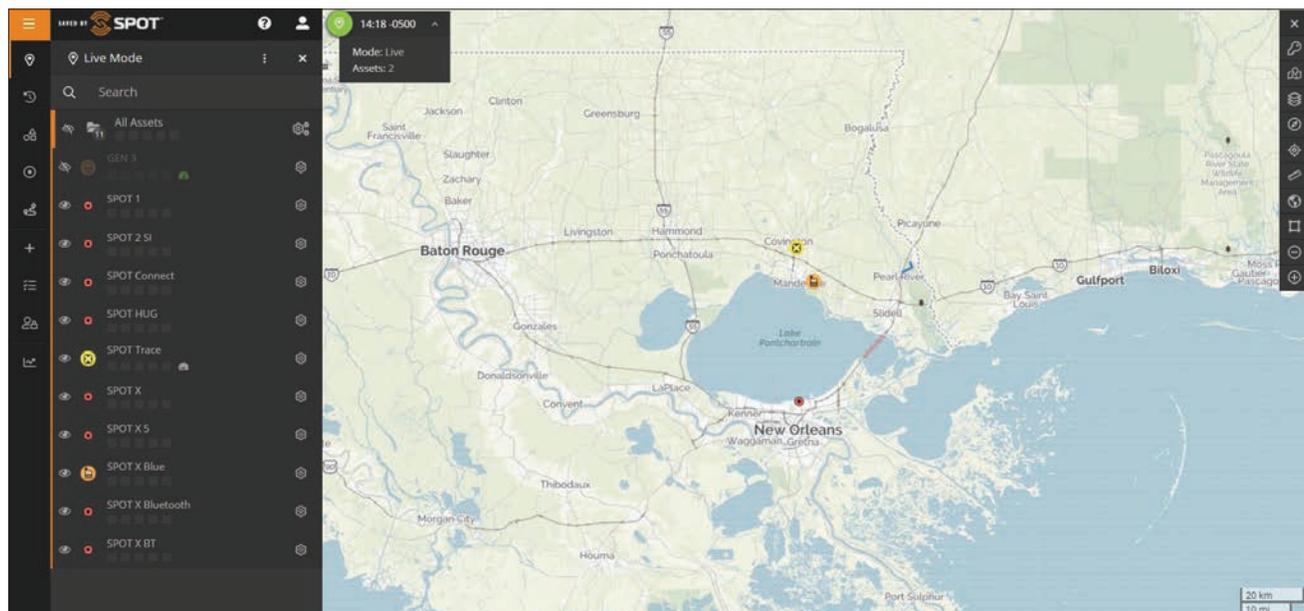

MINHA CONTA - CONFIGURAÇÕES E COBRANÇA

VISÃO GERAL

Página Configurações e Cobrança

- **Configurações do Usuário** - Selecione Atualizar para alterar o nome de usuário, senha, fuso horário e idiomas preferidos.
- **PIN do Cliente** - Selecione Editar para visualizar e gerenciar o PIN do cliente.
- **Informações do Cliente** - Selecione Atualizar para alterar as informações do contato principal.
- **Monitoramento do Uso de Mensagens** - selecione Visualizar para acessar o uso da mensagem por dispositivo.
- **Faturamento e Pagamentos** - Selecione Visualizar para acessar o histórico de faturamento e pagamento.
- **Gerenciar Mapas** - Selecione Gerenciar para desbloquear mais recursos atualizando seu nível de Mapeamento SPOT.
- **Feed XML** - Selecione Visualizar/Editar para criar um feed de dados XML / JSON.
- **Cancelamento de Serviço** - Selecione Cancelar para desativar a assinatura SPOT.

 CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO Atualize o nome de usuário, a senha, o fuso horário e o idioma preferencial da conta. ATUALIZAR	 PIN DO CLIENTE Ver e Gerenciar PIN do cliente Número da conta <input type="text" value="ACC005582"/> Nº do pin do cliente <input type="text" value="4022"/> EDITAR
 INFORMAÇÕES DO CLIENTE Use esta página para atualizar suas informações de contato principal. Isso inclui as informações fornecidas para os serviços de emergência. ATUALIZAR	 FATURAMENTO E PAGAMENTOS Ver fatura e histórico de pagamentos. VISUALIZAR
 MONITORAMENTO DO USO DE MENSAGENS Visualizar seu uso de mensagens por dispositivo. VISUALIZAR	 INFORMAÇÕES DO CARTÃO DE CRÉDITO Mantenha as informações do cartão de crédito atualizadas para garantir que não haja interrupção no seu serviço da SPOT. VISUALIZAR/EDITAR
 GERENCIAR MAPAS Desbloquear mais recursos fazendo o upgrade da sua categoria de Mapeamento SPOT. GERENCIAR	 FEED XML Crie um feed de dados XML / JSON. VISUALIZAR/EDITAR
 CANCELAMENTO DE SERVIÇO Clique em Cancelar para desativar a assinatura do SPOT. CANCELAR	

UTILIZAÇÃO DE MENSAGEM SPOT X

A seção Uso da Mensagem do SPOT X exibe as seguintes informações de uso da mensagem para o período de faturamento atual:

- **Nome do dispositivo** – Exibe o nome do SPOT X.
- **Mensagens Usadas** – Exibe o total de mensagens de texto atuais (enviadas e recebidas) usadas e o número máximo de mensagens de texto permitidas antes que os excessos sejam incorridos.

Exemplo: 35/50 em que 35 é o total atual de mensagens de texto usadas e 50 é o número máximo permitido antes que o excedente seja incorrido.


- **Mensagens Enviadas** – Exibe o total de textos em formato livre enviados pelo SPOT X.
- **Mensagens Recibidas** – Exibe o total de textos recebidos pelo SPOT X.
- **Predefinida Enviada** – Exibe o total de mensagens predefinidas enviadas pelo SPOT X. O envio de mensagens predefinidas é gratuito e não conta como mensagens de texto de formato livre.
- **Excedente Total** – Exibe o custo total de mensagens de texto que excederam o número de mensagens de texto permitido pelo Plano de Serviço do SPOT X. O Excedente Total será cobrado na sua próxima fatura.
- **Data do Próximo Faturamento** – Exibe a data em que o próximo ciclo de faturamento é iniciado.

USO DE MENSAGENS DO SPOT X						
Nome do dispositivo	Mensagem usada	Mensagem enviada	Mensagem recebida	Predefinidas enviadas	Excedente total	Próxima data de cobrança
0-2930690	0/N/A	0	0	0	\$0.00	

SINCRONIZANDO O SPOT X COM MINHA CONTA SPOT

Para sincronizar seu SPOT X com sua Minha Conta SPOT, [Atualizador de Firmware SPOT](#) para baixar a atualização de firmware mais recente.

1. Abra o **Atualizador do SPOT X**.
2. Faça o login com suas credenciais da sua Minha Conta SPOT.
3. Desligue seu SPOT X.
4. Conecte o cabo USB ao seu SPOT X e conecte em uma porta USB no seu computador.
5. Clique em **Conectar**.
6. Clique em **Sincronizar**.
7. Quando a sincronização terminar, clique em **Desconectar**.

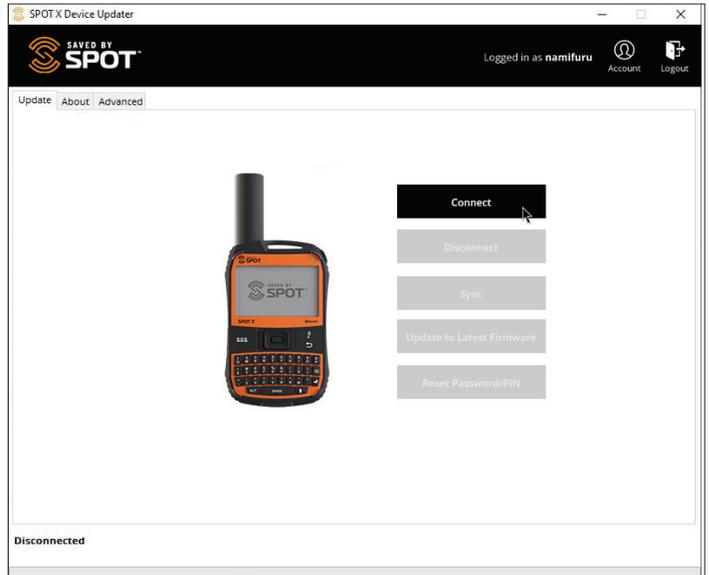

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DO SPOT X

Para executar uma atualização do seu SPOT X com o firmware mais recente, visite o [Atualizador de Firmware SPOT](#) para baixar a atualização de firmware mais recente.

1. Abra o **Atualizador do SPOT X**.
2. Faça o login com suas credenciais da sua Minha Conta SPOT.
3. Desligue seu SPOT X.
4. Conecte o cabo USB ao seu SPOT X e conecte-o a uma porta USB no seu computador.
5. Clique em **Conectar**.
6. Clique em **Atualizar para o Firmware mais recente**.
7. Quando a atualização estiver concluída, clique em **Desconectar**.

NOTA: Por favor, não desconecte o seu SPOT X enquanto a atualização ou sincronização do firmware estiver em progresso. Interromper esse processo pode causar mau funcionamento do dispositivo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Se o seu SPOT X estiver agindo de maneira anormal, não respondendo ou congelando, pressione e segure firmemente os botões **Selecionar** e **Ligar** por 12 segundos até a interface do usuário piscar e solte os botões. O logo SPOT X deve ser exibido na tela.

NOTA: Após 3 segundos segurando os botões, aparecerá a pergunta se você deseja desligar o equipamento. Desconsidere a mensagem e siga pressionando os botões.

ESPECIFICAÇÕES SPOT X

COMPRIMENTO	16,6 cm
LARGURA	7,4 cm
ESPESSURA	2,4 cm
PESO	198 g
TIPO DE BATERIA	Bateria Recarregável de Lítio
CLASSIFICAÇÃO IMPERMEABILIDADE	IP67 – Testado para submersão em 1 metro de água por 30 minutos
RESISTÊNCIA AO IMPACTO	Mil-STD-810G para choque, IP67 para poeira
TEMPERATURA OPERACIONAL	-20° C a +60° C (-4° F a 140° F)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-20° C a +60° C (-4° F a 140° F)
ALTITUDE DE OPERAÇÃO	-100 m a 6.500 m (-328 pés a 21,320 pés)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA FCC

Declaração de Interferência da FCC (Parte 15.1059b)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma das seguintes medidas:

Reoriente ou reposicione a antena receptora.

Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

RÉGLEMENTATION DE LA FCC:

ID da FCC: L2V-SPOTX

As informações regulamentares da FCC estão acessíveis no SPOTX (e-label). As etapas para acessar as informações são as seguintes:

- Na tela principal, clique em **Ajustes do Sistema**
- Na tela Ajustes do Sistema, clique em **Informações Regulatórias**
- A tela de regulamentação aparece com as informações regulamentares da FCC e do Canadá.

RÉGLEMENTATION DE LA FCC:

FCC ID: L2V-SPOTX

Les informations réglementaires de la FCC sont accessibles sur le SPOTX (étiquette électronique). Veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations :

- Sur l'écran principal, cliquez sur Configurations du système.
- Sur l'écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
- L'écran de réglementation apparaît avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

AVISO DE ISED RSS-GEN

(1) Este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

CERTIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA CANADENSE

Este aparelho digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Indústria Canadense. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

REGULAMENTAÇÃO DO CANADÁ

IC: 3989A-SPOTX

CAN ICES-3(B)/NMB-3B

Informações regulatórias canadenses estão acessíveis no SPOTX (e-label). As etapas para acessar as informações são as seguintes:

- Na tela principal, clique em Configurações do Sistema
- Na tela Configurações do Sistema, clique em Informações regulatórias
- A tela de regulamentação aparece com as informações regulamentares da FCC e do Canadá.

RÉGLEMENTATION DU CANADA:

IC: 3989A-SPOTX

CAN ICES-3(B)/NMB-3B

Les informations réglementaires du Canada sont accessibles sur le SPOTX (étiquette électronique). Veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations :

- Sur l'écran principal, cliquez sur Configurations du système.
- Sur l'écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
- L'écran de réglementation apparaît avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA OS CLIENTES EUROPEUS

Por meio deste, a SPOT LLC declara que este SPOT X está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / EU.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser consultado em

FindMeSPOT.com/Regulatory.



Frequências de Transmissão: 1611.25, 1613.75, 1616.25 e 1618.75 MHz. (1610-1620 MHz)

EIRP Máximo: 22.35 dBm

Tensão Nominal: 5 VDC, Corrente Máxima Nominal: 550mA

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de prevenção do Site de Radioastronomia, conforme especificado pelo contrato da Globalstar National Science Foundation de 2001. Ele está em conformidade com o CFR25.213.

Este dispositivo ajusta automaticamente sua frequência de transmissão de acordo com sua localização e está em conformidade com os requisitos regulamentares internacionais.

ADVERTÊNCIAS GERAIS

-  **Aviso** - Modificações: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
-  **Aviso - Bateria interna:** A bateria recarregável dentro do SPOT X não foi projetada para ser substituída pelo consumidor.
-  **Aviso - Área de Detonação:** Para evitar interferência com operações de detonação, desligue seu SPOT X quando estiver em uma "Área de Detonação" ou em áreas com a mensagem "Desligue rádio de duas vias". Obedeça a todos os avisos e instruções.
-  **Aviso - Atmosfera Explosiva em Potencial:** Desligue o SPOT X quando estiver em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções.
-  **Aviso - Dirigindo:** Siga sempre as práticas de condução seguras e as regras e regulamentos locais relativos à utilização de dispositivos sem fios durante a condução. Sempre estacione com segurança antes de usar o SPOT X.
-  **Advertência - Marcapassos:** A Associação dos Fabricantes do Setor de Saúde recomenda que seja mantida uma separação mínima de seis (6 ") polegadas entre o SPOT X e um marcapassos para evitar possíveis interferências.
-  **Aviso - Marcapassos:** Alguns dispositivos sem fio digitais podem interferir em alguns aparelhos auditivos. Para evitar essa interferência, você pode querer consultar o fabricante do seu aparelho auditivo.
-  **Advertência - Taxa de Absorção Específica (SAR):** SPOT X mostrou estar de acordo com a Taxa de Absorção Específica (SAR) localizada para ambiente não controlado / limites gerais de exposição especificados em ANSI / IEEE STD C95.1-1992 e foi testado de acordo com o procedimento de medição especificado em IEEE 1528-2013 e IEC 62209-22010 usando uma distância de separação de 0mm. O SPOT X deve ser operado de acordo com as instruções fornecidas para exposição humana.
-  **Aviso - Uso em Aeronaves:** Mantenha o SPOT X a pelo menos 30 cm de distância dos sistemas de navegação de aeronaves ou antenas GPS. O SPOT X pode interferir na recepção do sinal de dispositivos baseados em GPS, causando perda intermitente de informações de GPS e interrupções operacionais momentâneas.
-  **União Europeia (CE RED):** O SPOT X mostrou ser compatível com especificações locais de taxa de absorção (SAR) para ambientes não controlados / limites de exposição geral especificados em ANSI / IEEE Std. C95.1-1999 e foi testado de acordo com os procedimentos de medição especificados em EN50566: 2017 e EN62209-2: 2010 usando uma distância de separação de 0 mm.

NOTA: Se estiver preocupado com a exposição à RF durante o uso, coloque o SPOT X em qualquer lugar que não esteja diretamente tocando seu corpo após a ativação das funções. O nível de exposição a RF diminui drasticamente com a distância do SPOT X.

SUPOORTE ADICIONAL DO SPOT X

Este Guia do Usuário SPOT X é baseado na versão de produção do SPOT X. Alterações de hardware e firmware podem ter ocorrido após esta versão. A SPOT LLC reserva o direito de fazer alterações nas especificações técnicas e do produto sem aviso prévio.

Visite br.FindMeSPOT.com/SuporteSPOTX para acessar a versão mais recente do Guia do Usuário do SPOT X e para obter informações adicionais sobre como usar o SPOT X.



br.FindMeSPOT.com/SPOTX

SPOT X™ é uma marca comercial da Globalstar Inc.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela SPOT, LLC está sob licença.

Todas as outras marcas e marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários.

© 2022 SPOT LLC. Todos os direitos reservados. Todos os produtos SPOT descritos no [FindMeSPOT.com](https://br.FindMeSPOT.com) são produtos da SPOT LLC e suas afiliadas, que não são afiliadas de nenhuma maneira com a SPOT Image de Toulouse, França ou a SPOT Image Corporation de Chantilly, Virgínia.

SPOT LLC • 1351 Holiday Square Blvd. • Covington, LA 70433